

Ghid de referință HP Photosmart 8400 series

Română



Drepturi de autor și mărci comerciale

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Informațiile cuprinse aici se pot modifica fără înștiințare prealabilă. Reproducerea, adaptarea sau traducerea fără permisiune prealabilă scrisă sunt interzise, cu excepția permisiunilor acordate prin legi ale dreptului de autor.

Notă

Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt cele stabilite în mod explicit prin certificatele de garanție care însoțesc aceste produse și servicii. Nimic din acest document nu trebuie interpretat ca o garanție suplimentară. HP nu este răspunzător pentru nici o eroare sau omisiune tehnică sau editorială din acest document.

Hewlett-Packard Development Company, L.P. nu este răspunzătoare pentru defecțiuni accidentale sau consecințe legate de sau care provin din livrarea, eficiența sau utilizarea acestui document și a materialelor de program pe care le descrie.

Mărci comerciale

HP, sigla HP și Photosmart sunt proprietate a Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Sigla Secure Digital este o marcă comercială a SD Association.

Microsoft și Windows sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation.

CompactFlash, CF și sigla CF sunt mărci comerciale ale CompactFlash Association (CFA).

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO și Memory Stick PRO Duo sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Sony Corporation.

MultiMediaCard este o marcă comercială a Infineon Technologies AG din Germania și este oferită sub licență MMCA (MultiMediaCard Association).

Microdrive este o marcă comercială a Hitachi Global Storage Technologies. SmartMedia este o marcă comercială a Toshiba Corporation.

xD-Picture Card este o marcă comercială a Fuji Photo Film Co.,

Ltd., Toshiba Corporation și Olympus Optical Co., Ltd.

Mac, sigla Mac și Macintosh sunt mărci comerciale înregistrate ale Apple Computer, Inc.

Marca și siglele cu cuvântul Bluetooth sunt deținute de Bluetooth SIG, Inc. și toate utilizările unor astfel de mărci de către Hewlett-Packard Company sunt sub licență.

PictBridge și sigla PictBridge sunt mărci comerciale ale Camera & Imaging Products Association (CIPA).

Celelalte mărci și produsele corespunzătoare lor sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale deținătorilor respectivi.

Software-ul încorporat în imprimantă se bazează parțial pe activitatea Independent JPEG Group.

Drepturile de autor pentru anumite fotografii din acest document aparțin deținătorilor inițiali.

Numărul de identificare în nomenclator SDGOA-0403

În scopul identificării în nomenclator, produsului i s-a asociat un număr de model (Regulatory Model Number). Numărul de nomenclator al modelului pentru acest produs este SDGOA-0403. Acest număr de nomenclator nu trebuie confundat cu numele de piață (imprimantă HP Photosmart 8400 series) sau cu codul de produs (Q3388A).

Măsurile de siguranță

Pentru a reduce riscul de rănire în urma unui incendiu sau a șocurilor electrice, respectați întotdeauna măsurile de siguranță elementare atunci când utilizați produsul.



Avertisment Pentru a preveni riscul de incendiu sau de electrocutare, nu expuneți acest produs la ploaie sau la alt tip de umezeală.

- Citiți și aprofundați toate instrucțiunile din manualul *Ghid de instalare HP Photosmart 8400 series*.
- Utilizați numai o priză electrică împământată atunci când conectați unitatea la o sursă de alimentare. În cazul în care nu știți dacă priza este

împământată, verificați acest lucru cu un electrician calificat.

- Observați toate avertismentele și instrucțiunile marcate pe produs.
- Înainte de curățare, deconectați produsul de la prizele de perete.
- Nu instalați și nu utilizați acest produs lângă apă sau când sunteți ud.
- Instalați produsul la loc sigur, pe o suprafață stabilă.
- Instalați produsul într-un loc protejat, în care nimeni să nu calce sau să se împiedice de cablul de alimentare și în care acesta nu poate fi deteriorat.
- Dacă produsul nu funcționează normal, consultați informațiile de depanare din asistența electronică afișată pe ecranul imprimantei HP Photosmart.
- În interiorul imprimantei nu există componente care pot fi reparate de utilizator. Apelați la personal calificat pentru service.
- Utilizați produsul într-o zonă bine aerisită.

Cuprins

1	Bun venit	3
	Informații suplimentare	3
	Ce se găsește în cutie	3
	Prezentare generală a imprimantei	4
	Meniul imprimantei	8
	Informații despre hârtie	16
	Informații despre cartușele de tipărire	17
2	Tipărirea cu noua imprimantă	21
	Pornire rapidă	21
	Tipărirea fără calculator	22
	Utilizarea cartelelor de memorie	22
	Formate de fișier acceptate	22
	Introducerea cartelelor de memorie	23
	Selectarea fotografiilor	23
	Tipărirea fotografiilor selectate	24
	Îmbunătățirea fotografiilor	24
	Modificarea preferințelor imprimantei	24
	Conectarea	24
	Conectarea la alte dispozitive	25
	Conectarea prin HP Instant Share	26
	Tipărirea cu un calculator	28
3	Instalarea software-ului	31
	Instalarea	31
	Depanarea instalării	32
a	Lucrul în rețea	35
	Noțiuni de bază despre rețele (Windows și Macintosh)	35
	Conexiunea la Internet	36
	Configurații de rețea recomandate	36
	Rețea Ethernet fără acces la Internet	36
	Rețea Ethernet cu acces la Internet prin modem dial-up	37
	Rețea Ethernet cu acces la Internet prin bandă largă, asigurat de un ruter	37
	Conectarea imprimantei la rețea	37
	Instalarea software-ului imprimantei pe un calculator Windows	38
	Instalarea software-ului imprimantei pe un calculator Macintosh	39
	Utilizarea serverului Web încorporat	40
	Tipărirea unei pagini de configurare a rețelei	41
b	Asistență și garanție	43
	Asistență pentru clienți	43
	Asistență pentru clienți prin telefon	43
	Efectuarea unui apel	44
	Declarație de garanție limitată	45
c	Specificații	47
	Cerințe de sistem	47
	Specificații ale imprimantei	47

Declarații de mediu	50
Protecția mediului	50
Producerea de ozon	51
Consum de energie	51
Utilizarea hârtiei	51
Materiale plastice	51
Specificații tehnice pentru siguranța materialelor	51
Program de reciclare	51

1 Bun venit

Vă mulțumim pentru că ați cumpărat o imprimantă HP Photosmart 8400 series! Cu această imprimantă foto aveți posibilitatea să tipăriți fotografii minunate, să salvați fotografii pe un calculator și să creați cu plăcere și cu ușurință proiecte cu sau fără un calculator. Este posibilă inclusiv conectarea la o rețea.

Informații suplimentare

Imprimanta este livrată împreună cu următoarea documentație:

- **Ghid de instalare:** Manualul *Ghid de instalare HP Photosmart 8400 series* explică modul de instalare a imprimantei.
- **Ghidul utilizatorului:** *Ghidul utilizatorului* descrie caracteristicile de bază ale imprimantei, explică modul de utilizare a imprimantei fără a o conecta la calculator și conține informații despre depanarea hardware. Este disponibil în format interactiv pe CD-ul *Ghidul utilizatorului*.
- **Ghid de referință:** Manualul *Ghid de referință HP Photosmart 8400 series* este cel pe care îl citiți acum. Acesta prezintă informații de bază despre imprimantă, inclusiv despre configurare, funcționare, asistență tehnică și garanție. Pentru instrucțiuni detaliate, consultați CD-ul *Ghidul utilizatorului*.
- **Asistență pentru imprimanta HP Photosmart:** Asistența electronică pentru imprimanta HP Photosmart descrie modul de utilizare a imprimantei împreună cu un calculator și conține informații pentru depanarea software-ului.

După instalarea pe calculator a software-ului imprimantei HP Photosmart, aveți posibilitatea să vizualizați asistența electronică a acestei imprimante:

- **PC cu Windows:** În meniul **Start**, selectați **Programs (Programe)** (în Windows XP, selectați **All Programs (Toate programele)**) > **HP > Photosmart 320, 370, 7400, 7800, 8100, 8400, 8700 series > Photosmart Help (Asistență Photosmart)**.
- **Macintosh:** Selectați **Help (Asistență)** > **Mac Help (Asistență Mac)** din Finder (Selector), apoi selectați **Library (Bibliotecă)** > **HP Photosmart Printer Help (Asistență imprimantă HP Photosmart)**.

Ce se găsește în cutie

În cutia imprimantei se găsesc următoarele articole:

- Imprimanta HP Photosmart 8400 series
- Manualul *Ghid de instalare HP Photosmart 8400 series*
- Manualul *Ghid de referință HP Photosmart 8400 series*
- CD-ul cu software pentru imprimanta HP Photosmart 8400 series
- CD-ul cu *Ghidul utilizatorului*
- Selector de hârtie
- Pungă pentru păstrarea hârtiei fotografice
- Cartușe de tipărire
- Dispozitiv de protecție pentru cartușe de tipărire
- O sursă de alimentare (sursele de alimentare pot să aibă aspect diferit sau să aibă un cablu de alimentare suplimentar)



Notă Conținutul poate să difere în funcție de țară/regiune.

Prezentare generală a imprimantei



Partea frontală a imprimantei

1. **Port pentru cameră foto**
Utilizați acest port pentru a conecta o cameră foto digitală PictBridge™ la imprimantă sau pentru a introduce adaptorul opțional fără fir pentru imprimantă HP Bluetooth®.
2. **Tavă de ieșire**
Ridicați această tavă pentru a încărca materiale mici sau pentru a curăța blocajele de hârtie frontale.
3. **Ghidaj pentru lățimea hârtiei**
Reglați acest ghidaj pentru a-l amplasa aproape de marginea hârtiei din tava principală.
4. **Tavă principală**
În această tavă, puneți hârtie simplă, folii transparente, plicuri sau alte suporturi pentru tipărire.
5. **Extensie pentru tava de ieșire**
Ridicați proeminența, apoi trageți-o spre dvs. în vederea extinderii tăvii de ieșire pentru a prinde hârtia tipărită care este evacuată din imprimantă.
6. **Ghidaj pentru lungimea hârtiei**
Reglați acest ghidaj pentru a-l amplasa aproape de capătul hârtiei din tava principală.
7. **Tavă foto**
Ridicați tava de ieșire pentru a încărca hârtie fotografică de dimensiuni mici în tava foto.
8. **Glisor pentru tava foto**
Împingeți acest glisor pentru a cupla tava foto.
9. **Capac superior**
Ridicați acest capac pentru a avea acces la cartușele de


tipărire și la zona de depozitare a cartușelor de tipărire, precum și pentru a îndepărta blocajele de hârtie.

10. **Ecranul imprimantei**

Acest ecran este utilizat pentru vizualizarea fotografiilor și a opțiunilor din meniu.

11. **Sloturi pentru cartele de memorie**

Aici introduceți cartelele de memorie.

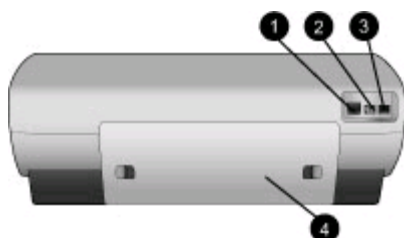

Spatele imprimantei

1. **Port Ethernet**

Utilizați acest port pentru a conecta imprimanta la o rețea.

2. **Conexiune pentru cablul de alimentare**


Acest port se utilizează pentru a conecta cablul de alimentare livrat împreună cu imprimanta.

3. **Port USB**

Acest port se utilizează pentru a conecta imprimanta la un calculator sau la o cameră foto digitală HP cu tipărire directă.

4. **Ușă de acces spate**

Deschideți această ușă pentru a îndepărta blocajele de hârtie.

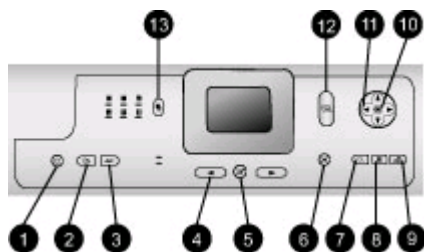

Panoul de control

1. **Pornire**

Apăsați acest buton pentru a porni imprimanta sau pentru a activa modul de economisire a energiei.


2. **Salvare**

Apăsați acest buton pentru a salva fotografii de pe o cartelă de memorie pe un calculator.

3. **HP Instant Share**

Apăsați acest buton pentru a trimite o fotografie prin poșta electronică sau prin rețea (dacă sunteți conectat). Pentru mai multe informații, consultați [Conectarea prin HP Instant Share](#).

4. **Săgeți de selectare a fotografiilor**
Utilizați aceste săgeți pentru a derula fotografiile de pe o cartelă de memorie.
5. **Selectare fotografii**
Utilizați acest buton pentru a selecta pentru tipărire fotografia sau cadrul video curent.
6. **Anulare**
Apăsăți acest buton pentru a deselecta fotografii, pentru a ieși dintr-un meniu sau pentru a opri o acțiune pe care ați solicitat-o.
7. **Zoom**
Apăsăți acest buton pentru a intra în modul de transfocare și a mări fotografia afișată și pentru a ieși din modul de vizualizare cu 9 fotografii.
8. **Meniu**
Apăsăți acest buton pentru a vizualiza meniul imprimantei.
9. **Rotire**
Apăsăți acest buton pentru a roti fotografia afișată.
10. **OK**
Apăsăți acest buton pentru a răspunde la întrebările afișate pe ecranul imprimantei, pentru selecta opțiuni de meniu, pentru a intra în modul de vizualizare cu 9 fotografii și pentru a reda o înregistrare video.
11. **Săgeți de navigare**
Utilizați aceste săgeți pentru a derula opțiunile din meniul imprimantei, pentru a poziționa caseta de decupare și pentru a controla viteza și sensul redării video.
12. **Tipărire**
Apăsăți acest buton pentru a tipări fotografiile selectate de

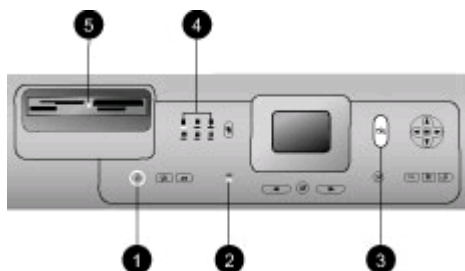

pe cartela de memorie introdusă.

13. **Machetă**

Apăsați acest buton pentru a selecta aspectul tipăririi fotografiilor.

Indicatoare luminoase

1. **Indicator de stare pentru alimentare**

- **Aprins**—alimentarea este pornită
- **Stins**—imprimanta este în modul de economisire a energiei

2. **Indicatoare luminoase pentru tava imprimantei**

- **Indicator luminos pentru tava foto aprins**—tava foto este cuplată
- **Indicator luminos pentru tava principală aprins**—tava principală este cuplată

3. **Indicator luminos de stare**

- **Aprins (verde)**—există alimentare și imprimanta nu tipărește
- **Stins**—imprimanta este în modul de economisire a energiei
- **Verde intermitent**—imprimanta este ocupată cu tipărirea
- **Roșu intermitent**—imprimanta necesită atenție

4. **Indicatoare luminoase pentru aspectul tipăririi**

Indică aspectul tipăririi curente.

5. **Indicator luminos pentru cartela de memorie**


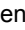
- **Aprins**—cartela de memorie este introdusă corect
- **Stins**—nu este introdusă nici o cartelă de memorie
- **Aprindere intermitentă**—se utilizează HP Instant Share sau se transmite

informații între o cartelă de memorie și imprimantă sau calculator



Meniul imprimantei

Apăsați **Meniu** pentru a accesa meniul imprimantei. Dacă vizualizați un submeniu, prin apăsarea butonului **Meniu** reveniți la meniul principal al imprimantei.

Pentru a parcurge meniul imprimantei:


- Apăsați butonul **Navigare**  sau  pentru a derula opțiunile de meniu afișate pe ecranul imprimantei. Elementele de meniu care nu sunt disponibile sunt marcate cu culoarea gri.
- Apăsați **OK** pentru a deschide un meniu sau pentru a selecta o opțiune.
- Pentru a ieși din meniul curent, apăsați **Anulare**.

Structura meniului imprimantei

Meniu principal	Submeniuri/opțiuni	Submeniuri/opțiuni suplimentare
Print Options (Opțiuni de tipărire)	Print all (Tipărire globală)	
	Print proof sheet (Tipărire foaie de verificare)	
	Scan proof sheet (Scanare foaie de verificare)	
	Video action prints (Imprimate acțiuni video)	
	Print range (Interval de tipărire)	Select beginning of range (Selectare început interval):
		Select end of range (Selectare sfârșit interval):
	Print index page (Tipărire pagină de index)	
	Print new (Tipărire nouă)	
Edit (Editare)	Remove red eye (Eliminarea efectului de ochi roșii)	
	Photo brightness (Strălucire fotografie)	Photo brightness (Strălucire fotografie): (Apăsați Navigare  sau  pentru a mări sau micșora strălucirea fotografiei.)

Meniu principal	Submeniuri/opțiuni	Submeniuri/opțiuni suplimentare
	Add frame (Adăugare cadru)	Select pattern (Selectare model): Select color (Selectare culoare):
	Add color effect (Adăugare efect de culoare)	Choose color effect (Alegere efect de culoare): <ul style="list-style-type: none"> • Black and white (Alb-negru) • Sepia • Antique (Învechit) • Solarize (Solarizare) • Metallic (Metalic) • Red filter (Filtru roșu) • Blue filter (Filtru albastru) • Green filter (Filtru verde) • No effect (Nici un efect - implicit) <p>Efectul de culoare nu afectează cadrele create cu opțiunea Add frame (Adăugare cadru).</p>
Tools (Instrum.)	View 9-up (Vizualizare 9 fotografii)	
	Slide show (Expunere diapositive)	Apăsați OK pentru a întrerupe sau a relua expunerea de diapositive; apăsați Anulare pentru a opri expunerea de diapositive.
	Print quality (Calitate tipărire)	Print quality (Calitate tipărire): <ul style="list-style-type: none"> • Best (Cea mai bună - implicit) • Normal (Normală)
	Network (Rețea)	Network (Rețea): <ul style="list-style-type: none"> • Print detailed report (Tipărire raport detaliat) Tipărește pagina de configurare a rețelei care listează numele de dispozitiv al imprimantei, adresa IP, masca de subrețea, viteza legăturii, DNS etc. • Display summary (Afișare rezumat) Afișează numele de dispozitiv al imprimantei, adresa IP și masca de

Structura meniului imprimantei (continuare)

Meniu principal	Submeniuri/opțiuni	Submeniuri/opțiuni suplimentare
		<p>subrețea pe ecranul imprimantei.</p> <ul style="list-style-type: none"> Restore defaults (Restabilire valori implicite) Restaurează setările implicite pentru rețea.
	Print sample page (Tipărire pagină eșantion)	
	Print test page (Tipărire pagină de test)	
	Clean cartridges (Curățare cartușe)	<p>Continue to second level cleaning? (Continuați cu al doilea nivel de curățare?)</p> <ul style="list-style-type: none"> Yes (Da) No (Nu) <p>Continue to third level cleaning? (Continuați cu al treilea nivel de curățare?)</p> <ul style="list-style-type: none"> Yes (Da) No (Nu)
	Align cartridges (Aliniere cartușe)	
Bluetooth	Device address (Adresă dispozitiv)	<p>Device address (Adresă dispozitiv):</p> <p>(Anumite dispozitive cu tehnologie fără fir Bluetooth vă solicită să introduceți adresa dispozitivului pe care acestea încearcă să-l repereze. Această opțiune de meniu afișează adresa dispozitivului.)</p>
	Device name (Nume dispozitiv)	<p>Device name (Nume dispozitiv):</p> <p>(Aveți posibilitatea să selectați un nume de dispozitiv pentru imprimantă care să apară pe celelalte dispozitive cu tehnologie fără fir Bluetooth când acestea localizează imprimanta.)</p>
	Passkey (Cheie de acces)	<p>(Apăsați Navigare  pentru a crește numărul cu unu; apăsați</p>

Meniu principal	Submeniuri/opțiuni	Submeniuri/opțiuni suplimentare
		<p>Navigate ▼ pentru a descrește numărul. Apăsați OK pentru a trece la numărul următor.)</p> <p>(Aveți posibilitatea să atribuiți imprimantei o cheie numerică de acces Bluetooth, pe care utilizatorii de dispozitive cu tehnologie fără fir Bluetooth care încearcă să găsească imprimanta trebuie să o introducă înainte de a putea să tipărească, dacă opțiunea Bluetooth Security level (Nivel de securitate) a imprimantei este setată la High (Ridicat). Cheia de acces implicită este 0000.)</p>
	Accessibility (Accesibilitate)	<p>Accessibility (Accesibilitate):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visible to all (Vizibil pentru toți) • Not visible (Invizibil) <p>Când opțiunea Accessibility (Accesibilitate) este setată la Not visible (Invizibil), pot să tipărească numai dispozitivele care cunosc adresa dispozitivului.</p> <p>(Prin modificarea acestei opțiuni de accesibilitate, aveți posibilitatea să setați imprimanta echipată cu Bluetooth astfel încât să fie vizibilă sau invizibilă pentru alte dispozitive cu tehnologie fără fir Bluetooth.)</p>
	Security level (Nivel de securitate)	<p>Nivel de securitate (Security Level):</p> <ul style="list-style-type: none"> • High (Ridicat) <p>(Imprimanta necesită ca utilizatorii altor dispozitive cu tehnologie fără fir Bluetooth să introducă</p>

Structura meniului imprimantei (continuare)

Meniu principal	Submeniuri/opțiuni	Submeniuri/opțiuni suplimentare
		<p>cheia de acces la imprimantă)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Low (Coborât) (Imprimanta nu necesită ca utilizatorii altor dispozitive cu tehnologie fără fir Bluetooth să introducă cheia de acces la imprimantă)
	Reset Bluetooth options (Resetare opțiuni Bluetooth)	<p>Reset Bluetooth options (Resetare opțiuni Bluetooth):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yes (Da) • No (Nu)
Help (Asistență)	Memory cards (Cartele de memorie)	<p>Memory Card Help (Asistență pentru cartele de memorie): (Selectați pentru a vedea informații despre cartelele de memorie acceptate)</p>
	Cartridges (Cartușe)	<p>Print Cartridge Help (Asistență pentru cartușe de tipărire): (Apăsați Navigare ▲ sau ▼ pentru a derula cartușele de tipărire HP disponibile pentru imprimantă, apoi apăsați OK pentru a vizualiza cum se introduce cartușul)</p>
	Photo sizes (Dimensiuni fotografii)	<p>Photo Sizes Help (Asistență pentru dimensiuni de fotografii): (Apăsați Navigare ▲ sau ▼ pentru a derula dimensiunile disponibile pentru fotografii)</p>
	Paper loading (Încărcare hârtie)	<p>Paper Loading Help (Asistență pentru încărcarea hârtiei): (Apăsați Navigare ▲ sau ▼ pentru a derula informațiile despre încărcarea hârtiei)</p>
	Paper jams (Blocaje de hârtie)	<p>Paper Jam Help (Asistență în caz de blocare a hârtiei): (Selectați pentru a afla cum se elimină un blocaj de hârtie)</p>

Meniu principal	Submeniuri/opțiuni	Submeniuri/opțiuni suplimentare
	Camera connect (Conectare cameră)	<p>Camera Connect Help (Asistență pentru conectarea unei camere):</p> <p>(Selectați pentru a afla unde se conectează la imprimantă o cameră foto digitală compatibilă PictBridge)</p>
Preferences (Preferințe)	SmartFocus (Focalizare inteligentă)	<p>Turn SmartFocus (Setare SmartFocus):</p> <ul style="list-style-type: none"> On (Pornit - implicit) Off (Oprit)
	Digital Flash (Bliț digital)	<p>Turn Digital Flash (Setare bliț digital):</p> <ul style="list-style-type: none"> On (Pornit) Off (Oprit - implicit)
	Date/time (Dată/oră)	<p>Date/time stamp (Imprimarea datei/orei):</p> <ul style="list-style-type: none"> Date/time (Dată/oră) Date only (Numai data) Off (Oprit - implicit)
	Colorspace (Domeniu cromatic)	<p>Choose colorspace (Selectare domeniu cromatic):</p> <ul style="list-style-type: none"> sRGB Adobe RGB Auto-select (Selectare automată - implicit) <p>Opțiunea implicită Auto-select (Selectare automată) solicită imprimantei să utilizeze domeniul cromatic RGB Adobe, dacă este disponibil. Imprimanta utilizează implicit sRGB dacă RGB Adobe nu este disponibil.</p>
	Passport photo mode (Mod Fotografie tip pașaport)	<p>Turn passport photo mode (Setare mod Fotografie tip pașaport):</p> <ul style="list-style-type: none"> On (Pornit) Off (Oprit - implicit) <p>Select Size (Selectare dimensiune):</p>




Structura meniului imprimantei (continuare)

Meniu principal	Submeniuri/opțiuni	Submeniuri/opțiuni suplimentare
		<p>Dacă selectați On (Pornit), imprimanta vă solicită să selectați dimensiunea fotografiei de tip pașaport. Modul pașaport comunică imprimantei să tipărească toate fotografiile cu dimensiunea selectată. Fiecare pagină conține o fotografie. Totuși, dacă se specifică mai multe exemplare ale aceleiași fotografii, acestea apar toate pe aceeași pagină (dacă există suficient spațiu disponibil).</p> <p>Fotografiile tipărite în modul Fotografie tip pașaport trebuie lăsate să se usuce timp de o săptămână înainte de a fi laminate.</p>
	Tray select (Selectare tavă)	<p>Select which paper tray to use (Selectare tavă pentru hârtie utilizată):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Front (Frontală - opțiune implicită când tava din spate nu este instalată) • Rear (Spate) • Ask each time (Întreabă de fiecare dată - opțiune implicită când tava din spate este instalată)
	Paper detect (Detectare hârtie)	<p>Auto paper detect (Detectare automată hârtie):</p> <ul style="list-style-type: none"> • On (Pornit - implicit) • Off (Oprit)
	Preview animation (Previzualizare animație)	<p>Turn preview animation (Setare previzualizare animație):</p> <ul style="list-style-type: none"> • On (Pornit - implicit) • Off (Oprit)
	Video enhancement (Îmbunătățire video)	<p>Turn video print enhancement (Setare îmbunătățire imprimare video):</p> <ul style="list-style-type: none"> • On (Pornit) • Off (Oprit - implicit)



Meniu principal	Submeniuri/opțiuni	Submeniuri/opțiuni suplimentare
	Restore defaults (Restabilire valori implicite)	<p>Restore original factory preferences (Restabilire preferințe originale din fabrică):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yes (Da) • No (Nu) <p>Se restabilesc setările din fabrică pentru toate meniurile cu excepția Select language (Selectare limbă) și Select country/region (Selectare țară/regiune) (sub Language (Limbă) din meniul Preferences (Preferințe)) și a setărilor Bluetooth (sub Bluetooth din meniul principal al imprimantei). Această setare nu afectează valorile implicite pentru aplicația HP Instant Share sau pentru rețea.</p>
	Language (Limbă)	<p>Select language (Selectare limbă):</p> <p>Select country/region (Selectare țară/regiune):</p>

Informații despre hârtie

Se pot tipări fotografii și documente pe o mare varietate de dimensiuni de hârtie, de la 76 x 127 mm (3 x 5 inch) până la 216 x 356 mm (8,5 x 14 inch), precum și pe hârtie banner de 216 mm (lățime 8,5 inch).

Tip hârtie	Cum se încarcă	Tava de încărcat								
<ul style="list-style-type: none">• Hârtie în format Letter sau A4• Folii transparente• Hârtie fotografică de 20 x 25 cm (8 x 10 inch)	<ol style="list-style-type: none">1. Ridicați tava de ieșire.2. Încărcați hârtie simplă, hârtie fotografică sau folii transparente cu fața de tipărit în jos. Verificați dacă topul de hârtie nu depășește partea superioară a ghidajului pentru lungimea hârtiei.3. Trageți glisorul pentru tava foto spre dvs. până se oprește. Indicatorul luminos pentru tava principală se aprinde, semnalând faptul că tava principală va fi utilizată pentru următoarea operație de tipărire.4. Coborâți tava de ieșire.	<p>Tavă principală</p>  <table><tr><td>1</td><td>Tavă de ieșire</td></tr><tr><td>2</td><td>Ghidaj pentru lățimea hârtiei</td></tr><tr><td>3</td><td>Ghidaj pentru lungimea hârtiei</td></tr><tr><td>4</td><td>Glisor pentru tava foto</td></tr></table>	1	Tavă de ieșire	2	Ghidaj pentru lățimea hârtiei	3	Ghidaj pentru lungimea hârtiei	4	Glisor pentru tava foto
1	Tavă de ieșire									
2	Ghidaj pentru lățimea hârtiei									
3	Ghidaj pentru lungimea hârtiei									
4	Glisor pentru tava foto									
<ul style="list-style-type: none">• Hârtie fotografică de 10 x 15 cm (4 x 6 inch)• Cartele index• Cartele Hagaki• Cartele de mărime L	<ol style="list-style-type: none">1. Ridicați tava de ieșire.2. Încărcați hârtie cu fața de tipărit în jos. Dacă utilizați hârtie cu bandă, introduceți-o astfel încât banda să intre ultima în imprimantă.3. Coborâți tava de ieșire.4. Împingeți glisorul pentru tava foto până se oprește. Indicatorul luminos pentru tava foto se aprinde, semnalând faptul că tava foto va fi utilizată pentru următoarea operație de tipărire.	<p>Tavă foto</p>  <table><tr><td>1</td><td>Tavă de ieșire</td></tr><tr><td>2</td><td>Ghidaj pentru lățimea hârtiei</td></tr><tr><td>3</td><td>Ghidaj pentru lungimea hârtiei</td></tr></table>  <table><tr><td>1</td><td>Glisor pentru tava foto</td></tr></table>	1	Tavă de ieșire	2	Ghidaj pentru lățimea hârtiei	3	Ghidaj pentru lungimea hârtiei	1	Glisor pentru tava foto
1	Tavă de ieșire									
2	Ghidaj pentru lățimea hârtiei									
3	Ghidaj pentru lungimea hârtiei									
1	Glisor pentru tava foto									

(continuare)

Tip hârtie	Cum se încarcă	Tava de încărcat
<ul style="list-style-type: none">Hârtie fotografică de 13 x 18 cm (5 x 7 inch)Plicuri	<ol style="list-style-type: none">Scoateți tava de ieșire apăsând butoanele laterale și trăgând tava spre dvs.Încărcați hârtie fotografică cu fața de tipărit în jos. Încărcați plicuri cu partea din față în jos și cu clapa în stânga. Introduceți clapele în interiorul plicurilor pentru a evita blocajele de hârtie.Puneți la loc tava de ieșire.Trageți glisorul pentru tava foto spre dvs. până se oprește. Indicatorul luminos pentru tava principală se aprinde, semnalând faptul că tava principală va fi utilizată pentru următoarea operație de tipărire.	<p>Tava principală de alimentare</p>  <p>1 Tavă de ieșire</p>  <p>1 Ghidaj pentru lungimea hârtiei 2 Ghidaj pentru lățimea hârtiei</p>

Informații despre cartușele de tipărire

Imprimanta HP Photosmart 8400 series poate să tipărească fotografii color și alb-negru. HP oferă diferite tipuri de cartușe de tipărire astfel încât să aveți posibilitatea să alegeți cele mai bune cartușe pentru proiectul dumneavoastră. Numerele cartușelor care se pot utiliza la această imprimantă apar, de asemenea, pe capacul din spate.

Pentru rezultate optime la tipărire, HP recomandă utilizarea exclusivă a cartușelor de tipărire HP. Utilizarea unui cartuș care nu figurează în acest tabel poate să anuleze garanția imprimantei.

Utilizarea cartușelor de tipărire corecte

Pentru a tipări...	Introduceți acest cartuș de tipărire în compartimentul din stânga	Introduceți acest cartuș de tipărire în compartimentul din mijloc	Introduceți acest cartuș de tipărire în compartimentul din dreapta
Fotografii color	HP Photo #348	HP Tri-color #343 sau #344	HP Gray Photo #100
Fotografii alb-negru	HP Photo #348	HP Tri-color #343 sau #344	HP Gray Photo #100

Utilizarea cartușelor de tipărire corecte (continuare)

Pentru a tipări...	Introduceți acest cartuș de tipărire în compartimentul din stânga	Introduceți acest cartuș de tipărire în compartimentul din mijloc	Introduceți acest cartuș de tipărire în compartimentul din dreapta
Fotografii sepia sau cu aspect învechit	HP Photo #348	HP Tri-color #343 sau #344	HP Gray Photo #100
Text și desene cu linii colorate	HP Photo #348	HP Tri-color #343 sau #344	HP Black #339



Atenție Verificați dacă utilizați cartușele de tipărire corecte. De asemenea, rețineți că HP nu recomandă modificarea sau reumplerea cartușelor HP. Defectele rezultate în urma modificării sau reumplerii cartușelor HP nu sunt acoperite de garanția HP.

Pentru o calitate optimă a tipăririi, HP recomandă instalarea cartușelor de tipărire înainte de data imprimată pe cutie.

Introducerea sau înlocuirea cartușelor de tipărire



Îndepărtați banda roz



Nu atingeți aici

Pregătirea imprimantei și a cartușelor

1. Verificați dacă alimentarea este pornită și dacă ați scos cartonul din interiorul imprimantei.
2. Ridicați capacul principal al imprimantei.
3. Îndepărtați banda lucioasă de culoare roz de pe toate cartușele.

Nu atingeți duzele pentru cerneală sau contactele de culoarea cuprului și nu puneți la loc banda pe cartușe.



Introducerea cartușelor

1. Dacă înlocuiți un cartuș, apăsați și trageți în afară capacul de la compartimentul cartușului pentru a-l deschide, apoi scoateți cartușul.
2. Potrivii simbolul de pe eticheta cartușului la compartimentul corespunzător. Țineți cartușul cu eticheta în sus și glisați-l, înclinat puțin în sus, în compartiment, astfel încât contactele de culoarea cuprului să intre primele. Apăsați cartușul până când se fixează în poziție.
3. Închideți capacul de la compartimentul cartușului.
4. Repetați pașii anteriori pentru a instala celelalte cartușe, dacă este necesar.
5. După finalizarea instalării cartușelor, închideți capacul principal.

Trebuie să instalați toate cele trei cartușe pentru ca imprimanta să funcționeze așa cum doriți.

Sfat Modul de tipărire Ink-backup (Cerneală de rezervă) vă permite să tipăriți chiar și atunci când unul dintre cartușe se defectează sau rămâne fără cerneală. Scoateți cartușul și închideți capacul principal pentru a intra în modul de tipărire Ink-backup (Cerneală de rezervă). Imprimanta își continuă activitatea, dar la o viteză mai mică și cu o calitate inferioară a tipăririi. Un mesaj vă reamintește că imprimanta se află în modul de tipărire Ink-backup (Cerneală de rezervă). Înlocuiți cartușul cât mai curând posibil.

Ecranul în așteptare al imprimantei afișează trei pictograme care arată nivelul aproximativ de cerneală din fiecare cartuș instalat (100%, 75%, 50%, 25% și aproape gol). Pictogramele pentru nivelul de cerneală nu apar dacă oricare dintre cartușele instalate nu este cartuș original HP.

De fiecare dată când instalați sau înlocuiți un cartuș de tipărire, un mesaj vă solicită să tipăriți o pagină de aliniere. Prin aceasta se asigură o tipărire de înaltă calitate.

Alinierea cartușelor

1. Încărcați hârtie în tavă.
2. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza alinierea cartușului.

Când nu utilizați un cartuș de tipărire



Când scoateți un cartuș de tipărire din imprimantă, depozitați-l într-un dispozitiv de protecție pentru cartușe de tipărire dacă este disponibil. Dispozitivul de protecție împiedică uscarea cernelii.

Depozitarea necorespunzătoare a cartușului poate să ducă la defectarea sa.

- Pentru a introduce un cartuș în dispozitivul de protecție, glisați cartușul ușor înclinat în dispozitivul de protecție și blocați-l ferm în poziție.

După ce ați introdus un cartuș în dispozitivul de protecție, puneți-l în zona de depozitare situată în imprimantă sub capacul superior.

2 Tipărirea cu noua imprimantă

Tipărirea fotografiilor de înaltă calitate pentru dumneavoastră, familie sau prieteni este simplă. Această secțiune asigură îndrumare rapidă pentru tipărire și furnizează instrucțiuni detaliate despre utilizarea cartelelor de memorie, selectarea fotografiilor și altele.

Pornire rapidă

Tipărirea fotografiilor este la fel de simplă ca numărarea până la 3! Iată cum se realizează.

Pasul 1: Pregătirea pentru tipărire



Inserarea unui cartuș de tipărire



Încărcarea hârtiei

1. Instalați cartușele de tipărire.
Consultați [Informații despre cartușele de tipărire](#).
 - a. Despachetați un cartuș de tipărire și scoateți banda adezivă. Nu atingeți contactele de culoarea cuprului sau duzele de cerneală.
 - b. Deschideți partea superioară a imprimantei.
 - c. Potrivii simbolul de pe eticheta cartușului la compartimentul corespunzător. Țineți cartușul cu eticheta în sus și glisați-l, înclinat puțin în sus, în compartiment, astfel încât contactele de culoarea cuprului să intre primele. Apăsați cartușul până când se fixează în poziție.
 - d. Repetați procedura pentru fiecare cartuș care trebuie instalat.
2. Încărcați hârtie fotografică.
Consultați [Informații despre hârtie](#).
 - a. Ridicați tava de ieșire.
 - b. Încărcați hârtie cu fața de tipărit în jos. Dacă utilizați hârtie cu bandă, introduceți-o astfel încât banda să intre ultima în imprimantă.
 - c. Coborâți tava de ieșire.
 - d. Împingeți glisorul pentru tava foto până se oprește. Indicatorul luminos pentru tava foto se aprinde, semnalând faptul că tava foto va fi utilizată pentru următoarea operație de tipărire.

Dacă nu doriți să tipăriți pe suporturi mici, așa cum se arată aici, încărcați hârtia fotografică în tava principală.

Pasul 2: Selectarea fotografiilor



**Introducerea unei
cartele de memorie**



Selectarea unei fotografii

1. Introduceți o cartelă de memorie care conține fotografii.

Atenție Introducerea incorectă a cartelei de memorie poate provoca deteriorarea cartelei și a imprimantei. Pentru mai multe informații despre cartelele de memorie, consultați [Utilizarea cartelelor de memorie](#).

2. Apăsați **Selectare fotografii** sau pentru a derula fotografiile de pe cartelă.
3. Pentru a selecta fotografia pe care doriți să o tipăriți, apăsați **Selectare fotografii** . Pe ecranul imprimantei apare o bifă, în colțul din stânga al fotografiei.

Pentru mai multe informații despre selectarea fotografiilor, consultați [Selectarea fotografiilor](#).

Pasul 3: Tipărirea



Tipărirea fotografiilor

- Pentru a tipări fotografiile selectate, apăsați **Tipărire**.

Tipărirea fără calculator

Imprimanta HP Photosmart 8400 series permite tipărirea de fotografii excelente chiar și atunci când nu există nici un calculator în apropiere.

Utilizarea cartelelor de memorie

După ce ați preluat imagini cu o cameră foto digitală, cartela de memorie poate fi scoasă din cameră și introdusă în imprimantă pentru a vizualiza și a tipări fotografiile. Imprimanta poate să citească următoarele tipuri de cartele de memorie: CompactFlash™, Memory Stick, Microdrive™, MultiMediaCard™, Secure Digital™, SmartMedia™ și xD-Picture Card™.



Atenție Utilizarea oricărui alt tip de cartelă de memorie poate provoca deteriorarea cartelei de memorie și a imprimantei.

Pentru a afla despre alte modalități de transferare a fotografiilor de la o cameră foto digitală la imprimantă, consultați [Conectarea la alte dispozitive](#).

Formate de fișier acceptate

Imprimanta recunoaște și tipărește următoarele formate de fișier, direct de pe cartela de memorie: JPEG, TIFF fără compresie, AVI (compresie JPEG), QuickTime


(compresie JPEG) și MPEG-1. Dacă o cameră digitală salvează fotografiile și clipurile video în alte formate de fișier, salvați fișierele în calculator și tipăriți-le cu o aplicație software. Pentru mai multe informații, consultați asistența electronică HP Photosmart Printer.

Introducerea cartelei de memorie

După ce ați realizat fotografii cu o cameră digitală, scoateți cartela de memorie din cameră și introduceți-o în imprimantă.



Atenție Nu scoateți cartela de memorie cât timp indicatorul acesteia luminează intermitent. Semnalul luminos intermitent semnifică faptul că imprimanta accesează cartela de memorie. Scoaterea unei cartele de memorie în timp ce este accesată poate provoca deteriorarea imprimantei și a cartelei de memorie sau deteriorarea informațiilor de pe cartela de memorie.

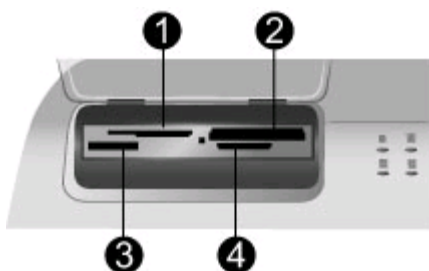

1	SmartMedia, xD-Picture Card
2	CompactFlash, Microdrive
3	Memory Stick
4	MultiMediaCard, Secure Digital

Pentru a introduce o cartelă de memorie



1. Scoateți toate cartelele de memorie deja introduse în sloturi. Se poate insera o singură cartelă de memorie la un moment dat.
2. Găsiți slotul corect pentru cartela dvs. de memorie.
3. Introduceți cartela de memorie în slot, cu contactele de culoare cuprului îndreptate în jos sau cu orificiile metalice spre imprimantă.
4. Împingeți ușor cartela de memorie în imprimantă până când se oprește. Imprimanta citește cartela de memorie, apoi afișează prima fotografie de pe cartelă. Dacă ați utilizat o cameră digitală pentru selectarea fotografiilor de pe cartelă, imprimanta vă întreabă dacă doriți să tipăriți fotografiile selectate cu camera respectivă.

Selectarea fotografiilor



Cu ajutorul panoului de control al imprimantei se pot selecta una sau mai multe fotografii pentru tipărire.



Selectarea unei fotografii

1. Introduceți o cartelă de memorie.



2. Pentru a naviga până la fotografia pe care doriți să o tipăriți, apăsați **Selectare fotografii**  sau .



Sfat Pentru a parcurge rapid fotografiile, mențineți apăstate butoanele **Selectare fotografii**  sau .

3. Pentru a selecta fotografia afișată pe ecranul imprimantei apăsați **Selectare fotografii** .
În colțul din stânga-jos al ecranului imprimantei apare o bifă care indică faptul că fotografia respectivă este selectată pentru tipărire. Pentru a tipări mai multe exemplare ale fotografiei, apăsați **Selectare fotografii**  de mai multe ori. Lângă bifă apare un număr care indică numărul de exemplare care vor fi tipărite. Pentru a micșora cu o unitate numărul de exemplare apăsați **Anulare**.
4. Pentru a selecta și alte fotografii, repetați acești pași.

Deselectarea unei fotografii

1. Pentru a naviga până la fotografia pe care doriți să o deselectați, apăsați **Selectare fotografii**  sau .
2. Apăsați **Anulare**.
Deselectarea fotografiilor nu le șterge de pe cartela de memorie.

Tipărirea fotografiilor selectate

Fotografiile se pot tipări de pe o cartelă de memorie sau direct de la o cameră foto digitală PictBridge sau HP cu tipărire directă. Se pot tipări fotografiile selectate, toate fotografiile, fotografiile selectate dintr-un index sau un interval de fotografii. Pentru instrucțiuni, consultați *Ghidul utilizatorului* disponibil în format interactiv pe CD-ul *Ghidul utilizatorului*.

Îmbunătățirea fotografiilor

Imprimanta oferă o diversitate de instrumente și de efecte care vă permit să vă îmbunătățiți fotografiile sau să le utilizați în moduri creative. Aveți posibilitatea să adăugați efecte de culoare, să eliminați efectul de ochi roșii și să adăugați o ramă decorativă. Setările nu modifică fotografia originală. Acestea afectează numai tipărirea. Pentru instrucțiuni, consultați *Ghidul utilizatorului* disponibil în format interactiv pe CD-ul *Ghidul utilizatorului*.

Modificarea preferințelor imprimantei

Înlocuiți setările implicite ale imprimantei cu preferințele personale, utilizând meniul de pe panoul de control al imprimantei. Preferințele imprimantei sunt setări globale. Ele se aplică tuturor fotografiilor pe care le tipăriți. Pentru lista completă a preferințelor disponibile și a setărilor lor implicite, consultați **Meniul imprimantei**. Pentru instrucțiuni despre modificarea preferințelor imprimantei, consultați *Ghidul utilizatorului* disponibil în format interactiv pe CD-ul *Ghidul utilizatorului*.

Conectarea

Utilizați imprimanta pentru a vă conecta la alte dispozitive și persoane.

Conectarea la alte dispozitive

Această imprimantă oferă mai multe modalități de conectare la calculatoare sau la alte dispozitive. Fiecare tip de conexiune permite lucruri diferite.

Tip de conexiune și dotări necesare	Permite...
USB <ul style="list-style-type: none">Un cablu compatibil Universal Serial Bus (USB) 1.1 sau 2.0 full-speed, de 3 metri (10 picioare) sau mai scurt. Pentru instrucțiuni despre conectarea imprimantei cu un cablu USB, consultați manualul <i>Ghid de instalare</i>.Un calculator cu acces la Internet (pentru a utiliza HP Instant Share).	<ul style="list-style-type: none">Tipărirea de la calculator la imprimantă. Consultați Tipărirea cu un calculator.Salvarea în calculator a fotografiilor de pe o cartelă de memorie introdusă în imprimantă, unde acestea pot fi îmbunătățite sau organizate cu software-ul HP Image Zone.Partajarea fotografiilor prin HP Instant Share.Tipărirea directă de la o cameră digitală HP Photosmart cu tipărire directă la imprimantă. Pentru mai multe informații, consultați Tipărirea fără calculator și documentația camerei foto.
Rețea <p>Un cablu Ethernet CAT-5 cu conector RJ-45.</p> <p>Conectați imprimanta la rețea, conectând cablul la portul Ethernet din spatele imprimantei. Pentru mai multe informații, consultați Conectarea imprimantei la rețea.</p>	<ul style="list-style-type: none">Tipărirea de la orice calculator din rețea pe imprimantă. Consultați Tipărirea cu un calculator.Salvarea în orice calculator din rețea a fotografiilor de pe o cartelă de memorie introdusă în imprimantă, unde acestea pot fi îmbunătățite sau organizate cu software-ul HP Image Zone.Partajarea fotografiilor prin HP Instant Share.Trimiterea sau primirea fotografiilor de la alte imprimante HP Instant Share conectate la rețea.
PictBridge <p>O cameră foto digitală compatibilă PictBridge și un cablu USB.</p> <p>Conectați camera la port-ul pentru camere foto din partea frontală a imprimantei.</p>	<p>Tipărirea la imprimantă direct de la o cameră digitală compatibilă PictBridge. Pentru mai multe informații, consultați Tipărirea fără calculator și documentația camerei foto.</p>

(continuare)

Tip de conexiune și dotări necesare	Permite...
Bluetooth Adaptorul opțional fără fir HP Bluetooth pentru imprimantă. Dacă imprimanta a fost livrată împreună cu acest accesoriu sau dacă l-ați achiziționat separat, consultați documentația însoțitoare și asistența electronică pentru instrucțiuni.	Tipărirea de la orice dispozitiv cu tehnologie fără fir Bluetooth la imprimantă. Când conectați adaptorul opțional fără fir HP Bluetooth la imprimantă prin port-ul pentru camere foto, setați corespunzător opțiunile meniului Bluetooth al imprimantei. Consultați Meniul imprimantei . Adaptorul nu este compatibil cu sistemul Macintosh.

Conectarea prin HP Instant Share

Utilizați HP Instant Share pentru a partaja fotografiile cu prietenii și cu rudele prin poșta electronică, prin albume online sau printr-un serviciu online de finisare a fotografiilor. De asemenea, aveți posibilitatea să trimiteți o fotografie către o altă imprimantă compatibilă legată în rețea. Imprimanta trebuie să fie conectată printr-un cablu USB la un calculator cu acces la Internet sau să fie legată într-o rețea și trebuie să aibă instalat tot software-ul HP. Dacă încercați să utilizați HP Instant Share și nu ați instalat sau configurat tot software-ul necesar, apare un mesaj care vă îndrumă spre pașii necesari. Pentru a utiliza HP Instant Share cu imprimanta, trebuie să aveți următoarele:

Conexiune USB	Conexiune la rețea
<ul style="list-style-type: none"> Imprimanta instalată și conectată la un calculator printr-un cablu USB Acces la Internet prin intermediul calculatorului la care este conectată imprimanta Un ID de utilizator și o parolă HP Passport Software-ul imprimantei instalat pe calculator Selectați opțiunea Typical (Tipică) atunci când instalați software-ul imprimantei. HP Instant Share nu funcționează cu o instalare de tip Minimum (Minimală) .	<ul style="list-style-type: none"> O rețea locală funcțională (LAN) Imprimanta instalată și conectată în rețeaua LAN Consultați Lucrul în rețea. Acces direct la Internet prin intermediul rețelei Un ID de utilizator și o parolă HP Passport Software-ul imprimantei instalat pe calculator Selectați opțiunea Typical (Tipică) atunci când instalați software-ul imprimantei. HP Instant Share nu funcționează cu o instalare de tip Minimum (Minimală) .

Configurarea HP Instant Share

Configurarea HP Instant Share, crearea unei liste de destinații HP Instant Share, gestionarea unei liste de expeditori aprobați sau blocați și obținerea unui ID de utilizator și a unei parole HP Passport se realizează astfel:

- Windows:** Faceți dublu clic pe pictograma **HP Instant Share Setup (Configurare HP Instant Share)** în spațiul de lucru al calculatorului pe care

instalați software-ul imprimantei. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran. Dacă într-un ecran HP Instant Share Setup (Configurare HP Instant Share) apare un buton **Help (Asistență)**, apăsați-l pentru a obține informații suplimentare. Acest program poate fi rulat oricând doriți să modificați lista de destinații HP Instant Share. Aplicația HP Instant Share Setup (Configurare HP Instant Share) este disponibilă și prin meniul derulant **Settings (Setări)** din HP Director.

- **Macintosh:** În Finder (Selector), navigați la **Applications (Aplicații) > Hewlett-Packard > Photosmart > Utilities (Utilitare)**, apoi faceți dublu clic pe **HP Instant Share Setup (Configurare HP Instant Share)**. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran. Această aplicație este rulată automat atunci când se instalează pentru prima dată software-ul imprimantei. Acest program poate fi rulat oricând doriți să modificați lista de destinații HP Instant Share.

Pentru a seta opțiunile HP Instant Share

1. Apăsați **HP Instant Share**.
2. Selectați **HP Instant Share options (Opțiuni HP Instant Share)**, apoi apăsați **OK**.
3. Selectați una din opțiunile următoare, apoi apăsați **OK**:
 - **Receive options (Opțiuni primire):**
 - **Receive from allowed senders (Primire de la expeditori aprobați)** instruește imprimanta să primească numai colecțiile trimise de expeditori aprobați.
 - **Receive from any unblocked sender (Primire de la orice expeditor neblocat)** instruește imprimanta să primească toate colecțiile.
 - **Auto checking (Verificare automată):**

Această opțiune este activată în mod implicit. Dacă nu doriți ca imprimanta să verifice automat colecțiile HP Instant Share, selectați **Off (Dezactivat)**.

 - **On (Activat)** determină imprimanta să verifice colecțiile HP Instant Share la intervale regulate.
 - **Off (Dezactivat)** împiedică verificarea colecțiilor de către imprimantă.
 - **Remove collections (Eliminare colecții)** vă permite să selectați colecțiile primite pe care doriți să le ștergeți.
 - **Device name (Nume dispozitiv)** afișează numele de rețea al imprimantei.
 - **Reset HP Instant Share (Resetare HP Instant Share)** resetează toate opțiunile HP Instant Share la valorile implicite. Aceasta înseamnă că trebuie să reluați procesul de configurare HP Instant Share pentru a înregistra imprimanta la serviciul HP Instant Share.

Utilizarea HP Instant Share (USB) pentru a trimite fotografii

1. Introduceți o cartelă de memorie și selectați câteva fotografii.
2. Apăsați **HP Instant Share**.
3. Urmăriți instrucțiunile de pe calculator pentru a partaja fotografiile selectate.

Pentru informații despre utilizarea HP Instant Share, consultați asistența electronică din Image Zone.

Utilizarea HP Instant Share (în rețea) pentru a trimite fotografii

1. Introduceți o cartelă de memorie și selectați câteva fotografii.
2. Apăsați **HP Instant Share**.
3. Selectați o destinație, apoi apăsați **OK**.

4. Selectați opțiunea **Send photos (Trimitere fotografii)**, apoi apăsați **OK**.
Dacă destinația este o adresă de poștă electronică, imprimanta trimite un mesaj de poștă electronică cu o legătură către fotografia de pe site-ul Web HP Instant Share. Dacă destinația este o imprimantă de rețea compatibilă, pe ecranul imprimantei apare o pictogramă care îl anunță pe utilizator că fotografia este disponibilă. Pentru mai multe informații, consultați asistența electronică HP Image Zone.



Utilizarea HP Instant Share (în rețea) pentru a primi fotografii

1. Apăsați **HP Instant Share**.
2. Selectați **Receive (Primire)**, apoi apăsați **OK**.
3. Selectați o colecție HP Instant Share primită (mesaj cu fotografii), apoi apăsați **OK**.
Pe ecranul imprimantei apare prima fotografie inclusă în mesajul respectiv. Navigați, selectați și tipăriți fotografii HP Instant Share, în același mod ca pentru fotografiile de pe o cartelă de memorie sau de pe o cameră foto atașată. Dacă introduceți o cartelă de memorie sau dacă atașați o cameră foto digitală în timp ce vizualizați fotografiile HP Instant Share, sesiunea HP Instant Share se încheie și începe vizualizarea normală a fotografiilor de pe cartelă sau de pe camera foto. De asemenea, imprimanta verifică la intervale regulate dacă s-au primit noi fotografii. Pe ecranul imprimantei apare o pictogramă de primire prin HP Instant Share (un plic) pentru a vă informa că fotografia HP Instant Share este disponibilă pentru a fi vizualizată pe imprimantă.
4. Alegeți una din opțiunile următoare, apoi apăsați **OK**:
 - **View (Vizualizare)** pentru vizualizarea fotografiei primite pe ecranul imprimantei.
 - **Remove (Eliminare)** pentru ștergerea fotografiei primite.



Tipărirea cu un calculator

Toate imprimantele foto HP sunt livrate cu software-ul HP Image Zone, care vă ajută să prelucrați fotografiile mai bine decât oricând înainte. Utilizați-l pentru a vă manifesta creativitatea asupra imaginilor: editați-le, partajați-le și creați proiecte amuzante, precum felicitări. HP Image Zone se instalează numai dacă la instalare selectați opțiunea **Typical (Tipică)**. Sistemul Macintosh acceptă numai un subset de caracteristici HP Image Zone, specificate în tabelul următor.

Caracteristică software	Unde se găsesc informații
Preluarea controlului asupra tipăririi Stăpâniți puterea driverului imprimantei HP Photosmart. Acest software vă oferă un control complet asupra modului de	Windows: În asistența electronică, faceți clic pe HP Photosmart Printer Help (Asistență imprimantă HP Photosmart) . În caseta de dialog pentru tipărire, faceți clic dreapta pe orice opțiune și faceți clic pe caseta What's This? (Ce este asta?) pentru a afla mai multe despre opțiunea respectivă. Macintosh: Selectați Help (Asistență) > Mac Help (Asistență Mac) din Finder

Caracteristică software	Unde se găsesc informații
<p>tipărire a fotografiilor. Aveți posibilitatea să:</p> <ul style="list-style-type: none"> Realizați tipărituri de calitate a unei ciorne pentru a economisi cerneală și suporturi foto Aflați cum obțineți cele mai bune rezultate de la imprimantă și de la fotografiile digitale Utilizați setările avansate ale culorilor pentru a realiza tipărituri de cea mai bună calitate 	<p>(Selector), apoi selectați Library (Bibliotecă) > HP Photosmart Printer Help (Asistență imprimantă HP Photosmart).</p>
<p>HP Instant Share</p>  <p>Utilizați HP Instant Share pentru a partaja fotografii cu familia și cu prietenii. HP Instant Share vă permite să realizați cu ușurință:</p> <ul style="list-style-type: none"> Trimiterea prin poșta electronică a imaginilor, utilizând HP Instant Share, fără a atașa fișiere mari Crearea de albume online pentru distribuirea, organizarea și stocarea fotografiilor Comandarea online de tipărituri procesate profesional (disponibilitatea diferă în funcție de țară/regiune) 	<p>Pentru informații suplimentare despre utilizarea HP Instant Share cu modelul dvs. de imprimantă, consultați Conectarea prin HP Instant Share.</p> <p>Windows: În asistența electronică, faceți clic pe Use the HP Image Zone (Utilizare HP Image Zone), apoi faceți clic pe Share your images using HP Instant Share (Partajare imagini utilizând HP Instant Share).</p> <p>Pentru a utiliza HP Instant Share în Windows, porniți HP Image Zone, selectați una sau mai multe fotografii, apoi faceți clic pe fila HP Instant Share.</p> <p>Macintosh: Porniți HP Instant Share, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.</p> <p>Pentru a utiliza HP Instant Share pe un Macintosh, mențineți apăsat HP Photosmart Menu (Meniul HP Photosmart) din Dock, apoi selectați HP Instant Share din meniul contextual.</p>
<p>Proiecte creative</p>  <p>Gândiți-vă la mai mult decât un album foto. HP Image Zone vă permite să</p>	<p>Windows: În asistența electronică, faceți clic pe Use the HP Image Zone (Utilizare HP Image Zone), apoi faceți clic pe Create projects (Creare proiecte).</p> <p>Pentru a realiza proiecte creative în Windows, porniți HP Image Zone, selectați una sau mai multe fotografii, apoi faceți clic pe fila Projects (Proiecte).</p> <p>Macintosh: Pentru a realiza proiecte creative pe un Macintosh, mențineți</p>

(continuare)

Caracteristică software	Unde se găsesc informații
<p>utilizați fotografiile digitale pentru proiecte creative precum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transferuri termice • Bannere • Felicitări 	<p>apăsas HP Photosmart Menu (Meniul HP Photosmart) activ din Dock, apoi selectați HP Image Print din meniul contextual. Selectați o opțiune de tipărire creativă din meniul derulant Print Style (Stil tipărire). În fereastra HP Image Print apar instrucțiuni pe ecran. Este disponibilă și în HP Image Edit.</p>
<p>Organizarea fotografiilor</p>  <p>HP Image Zone vă ajută să stăpâniți fotografiile digitale și clipurile video prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organizarea fotografiilor în albume • Căutarea fotografiilor după dată, cuvinte cheie și altele • Indexarea automată a imaginilor 	<p>În asistența electronică, faceți clic pe Use the HP Image Zone (Utilizare HP Image Zone), apoi faceți clic pe Manage your images (Gestionare imagini).</p> <p>Pentru a organiza fotografiile în Windows, porniți HP Image Zone, apoi faceți clic pe fila My Images (Imagini proprii).</p> <p>Macintosh: Această caracteristică nu este disponibilă pe Macintosh în software-ul imprimantei. Vă recomandăm să utilizați iPhoto 2.0 sau o versiune ulterioară.</p>
<p>Editarea și îmbunătățirea fotografiilor</p>  <p>HP Image Zone vă permite următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizarea corecției manuale a culorilor și efectuarea altor ajustări pentru a îmbunătăți fotografiile înainte de tipărirea lor • Adăugarea de text și de imagini • Redimensionarea fotografiilor digitale 	<p>Windows: În asistența electronică, faceți clic pe Use the HP Image Zone (Utilizare HP Image Zone), apoi faceți clic pe Edit your images (Editare imagini).</p> <p>Pentru a edita fotografii în Windows, porniți HP Image Zone, selectați una sau mai multe fotografii, apoi faceți clic pe fila Edit (Editare).</p> <p>Macintosh: Pentru a edita fotografii pe un Macintosh, mențineți apăsat HP Photosmart Menu (Meniul HP Photosmart) activ din Dock, apoi selectați HP Image Edit din meniul contextual.</p>

3 Instalarea software-ului

Imprimanta este livrată cu software opțional care poate fi instalat pe un calculator. Această secțiune descrie procesul de instalare și conține sfaturi de depanare a instalării.

Instalarea

După utilizarea instrucțiunilor din *Ghidul de instalare* pentru a configura componentele hardware ale imprimantei, utilizați instrucțiunile din această secțiune pentru a instala software-ul.

Utilizatori Windows	Utilizatori Macintosh
<p>Important: Nu conectați cablul USB până când nu vi se solicită.</p> <p>Software-ul HP Image Zone și toate funcțiile imprimantei se instalează automat când selectați opțiunea Typical installation (Instalare tipică) pentru software-ul HP.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Introduceți CD-ul HP Photosmart în unitatea CD-ROM a calculatorului.2. Faceți clic pe Next (Următorul) și urmați instrucțiunile de pe ecran. Dacă instrucțiunile nu apar, găsiți și faceți dublu clic pe fișierul setup.exe de pe CD. <p>Notă Dacă apare ecranul Found New Hardware (Hardware nou detectat), faceți clic pe Cancel (Anulare), deconectați cablul USB, apoi reporniți instalarea.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Optați între conexiunea USB și conexiunea în rețea. Dacă ați optat pentru o conexiune în rețea, urmați instrucțiunile din Lucrul în rețea. Dacă ați optat pentru o conexiune USB, continuați cu pasul următor.4. Când vi se solicită, conectați un capăt al cablului USB la port-ul USB din spatele imprimantei, după care conectați celălalt capăt la port-ul USB al calculatorului.5. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran până când instalarea se termină și	<p>Important: Nu conectați cablul USB până când nu vi se solicită.</p> <p>Notă Dacă doriți să conectați imprimanta la o rețea, nu la un singur calculator, urmați instrucțiunile de instalare din Lucrul în rețea.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Introduceți CD-ul HP Photosmart în unitatea CD-ROM a calculatorului.2. Faceți dublu clic pe pictograma HP Photosmart CD.3. Faceți dublu clic pe pictograma HP Photosmart Install (Instalare HP Photosmart). Pentru a instala software-ul imprimantei, cu USB ca tip de conexiune, urmați instrucțiunile de pe ecran.4. Când vi se solicită, conectați un capăt al cablului USB la port-ul USB din spatele imprimantei, după care conectați celălalt capăt la port-ul USB al calculatorului.5. Selectați imprimanta în caseta de dialog Print (Tipărire). Dacă imprimanta nu apare în listă, faceți clic pe Edit Printer List (Editare listă de imprimante) pentru a o adăuga. <p>Pentru a modifica imprimanta conectată prin USB în imprimantă conectată în rețea, consultați Pentru a modifica o imprimantă conectată prin USB în imprimantă conectată în rețea.</p>

(continuare)

Utilizatori Windows	Utilizatori Macintosh
calculatorul repornește. Când apare pagina Congratulations (Felicitări), faceți clic pe Print a demo page (Tipărirea unei pagini demonstrative) .	

Depanarea instalării

Dacă instalarea software-ului imprimantei a eșuat sau dacă imprimanta și calculatorul comunică necorespunzător după instalarea software-ului, consultați această pagină pentru soluții posibile. Dacă aveți nevoie de asistență suplimentară, consultați documentația sau luați legătura cu Asistența pentru clienți. Verificați toate conexiunile prin cablu dintre imprimantă și calculator, apoi asigurați-vă că utilizați cea mai recentă versiune de software pentru imprimantă.

Expertul Found New Hardware (Hardware nou detectat) se deschide, dar nu recunoaște imprimanta.

Probabil ați conectat cablul USB înainte de a finaliza instalarea software-ului. Deconectați cablul USB și reporniți instalarea software-ului. Conectați cablul USB atunci când vi se solicită în timpul instalării software-ului.

Calculatorul nu mai răspunde în timpul instalării software-ului.

Este posibil ca un software de protecție antivirus sau un alt program software să ruleze în fundal și să încetinească procesul de instalare. Așteptați până când software-ul termină de copiat fișierele; acest lucru poate dura câteva minute. Dacă după câteva minute calculatorul tot nu răspunde, reporniți-l, întrerupeți sau dezactivați orice software activ de protecție antivirus, opriți toate celelalte programe, apoi reinstalați software-ul imprimantei.



Notă Software-ul de protecție antivirus se va reactiva automat atunci când reporniți calculatorul.

În timpul instalării, apare caseta de dialog System Requirements (Cerințe de sistem).

Una dintre componentele calculatorului nu îndeplinește cerințele minime de sistem. Faceți upgrade al componentei până la cerințele minime de sistem, apoi reinstalați software-ul imprimantei.

Verificarea System Requirements (Cerințe de sistem) indică faptul că pe calculator rulează o versiune mai veche de Internet Explorer.

Apăsați tastele Ctrl + Shift și faceți clic pe Cancel (Anulare) în caseta de dialog System Requirements (Cerințe de sistem) pentru a ignora blocarea și a finaliza instalarea software-ului. Trebuie să actualizați Internet Explorer imediat după

instalarea software-ului HP Photosmart; în caz contrar software-ul HP nu va funcționa corect.



Notă Nu trebuie să reinstalați software-ul HP după actualizarea Internet Explorer.

Calculatorul nu reușește să citească CD-ul HP Photosmart.

Asigurați-vă că CD-ul nu este murdar sau zgâriat. Dacă alte CD-uri funcționează, iar CD-ul HP Photosmart nu, este posibil să aveți un CD defect. Software-ul imprimantei se poate descărca de la www.hp.com/support. Dacă nici alte CD-uri nu funcționează, este posibil să fie necesară repararea unității CD-ROM.


a Lucrul în rețea

Instrucțiunile de mai jos descriu modul de instalare a imprimantei HP Photosmart 8400 series într-o rețea Ethernet (prin cablu). O instalare prin cablu permite imprimantei să comunice cu calculatoarele printr-un ruter, distribuitor sau comutator. Pentru a beneficia de toate caracteristicile imprimantei, este necesar accesul la Internet prin bandă largă.



Notă Pentru instalarea USB, consultați instrucțiunile de instalare livrate în cutia imprimantei.

După ce ați instalat imprimanta în rețea, pe ecranul imprimantei se afișează una din cele două pictograme pentru conexiune Ethernet, indicând starea conexiunii:

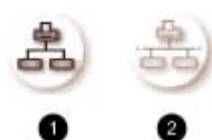

- | | |
|---|---|
| 1 | Pictograma pentru conexiune Ethernet activă |
| 2 | Pictograma pentru conexiune Ethernet inactivă |

Înainte de a continua cu această secțiune, asigurați-vă că ați configurat deja rețeaua prin cablu. Consultați documentația livrată cu hardware-ul rețelei. De asemenea, asigurați-vă că ați instalat imprimanta conform instrucțiunilor de instalare livrate în cutia imprimantei.

Noțiuni de bază despre rețele (Windows și Macintosh)


Lucrul în rețea permite ca mai multe dispozitive interconectate, precum calculatoare și imprimante, să comunice între ele. Rețeaua prin cablu sau Ethernet este cel mai răspândit tip de rețea în birouri sau locuințe.

Adaptorul de rețea inclus în imprimantă acceptă ambele tipuri de rețele Ethernet, de 10 Mbps și de 100 Mbps. Pentru a conecta imprimanta la rețea, este necesar un cablu Ethernet CAT-5 echipat cu un conector RJ-45. Acesta nu este același cu cablul USB.



Atenție Deși conectorul RJ-45 al unui cablu CAT-5 seamănă cu un conector obișnuit pentru telefon, nu este identic cu acesta. Nu utilizați niciodată un cablu obișnuit de telefon pentru a conecta imprimanta la o rețea Ethernet. Imprimanta și alte dispozitive din rețea se pot defecta dacă procedați astfel.

Ilustrația următoare prezintă un exemplu de imprimantă legată în rețea cu câteva calculatoare printr-un distribuitor, comutator sau ruter. Un cablu sau un modem DSL leagă distribuitorul și toate dispozitivele legate în rețea la accesul Internet prin bandă largă.

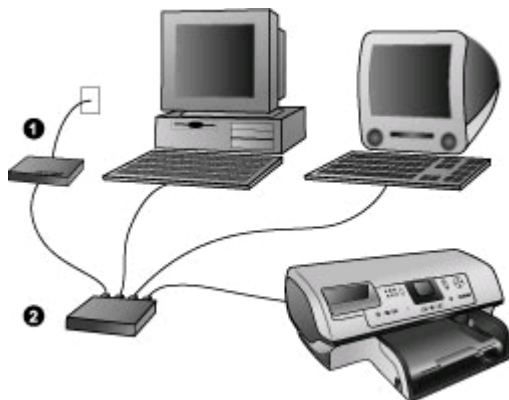

1	Cablu sau modem DSL care conectează dispozitivele legate în rețea la accesul Internet prin bandă largă
2	Punct de acces la rețea (distribuitor, comutator sau ruter) în care toate dispozitivele sunt conectate prin cabluri Ethernet

Dispozitivele legate în rețea sunt interconectate prin intermediul unui dispozitiv central. Tipurile cele mai răspândite sunt:

- **Distribuitoare:** Dispozitive simple și ieftine de conectare în rețea care permit mai multor calculatoare să comunice între ele sau să partajeze o imprimantă comună. Distribuitoarele sunt pasive. Ele asigură numai o cale de comunicare între dispozitive.
- **Comutatoare:** Comutatoarele seamănă cu distribuitoarele, dar pot examina informațiile trimise între dispozitive și pot direcționa informațiile numai către dispozitivul corespunzător. Ele pot reduce solicitarea la care este supusă rețeaua, asigurând o funcționare mai eficientă a acesteia.
- **Rutere:** Ruterele sau porțile (gateway) conectează atât dispozitive cât și rețele. O utilizare uzuală este conectarea câtorva calculatoare din locuințe, legate în rețea, la Internet. Ruterele includ de multe ori un firewall încorporat și pot împiedica accesul neautorizat la o rețea casnică.



Notă Pentru informații specifice despre setarea și configurarea componentelor hardware din rețea, consultați documentația componentei hardware respective.

Conexiunea la Internet

Dacă rețeaua este conectată la Internet printr-un ruter sau printr-o poartă (gateway), se recomandă să utilizați un dispozitiv care acceptă Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). O poartă (gateway) cu suport DHCP gestionează un lot de adrese IP rezervate pe care le asociază în mod dinamic, după cum este necesar. Consultați documentația livrată împreună cu ruterul sau cu poarta (gateway).

Configurații de rețea recomandate

Următoarele configurații de rețea sunt acceptate de către imprimantă. Determinați tipul de configurație al rețelei pe care o aveți, apoi consultați [Conectarea imprimantei la rețea](#) și [Instalarea software-ului imprimantei pe un calculator Windows](#) sau [Instalarea software-ului imprimantei pe un calculator Macintosh](#) pentru instrucțiuni despre conectarea imprimantei la rețea și despre instalarea ulterioară a software-ului.

Rețea Ethernet fără acces la Internet

Calculatoarele și imprimanta comunică între ele, formând o rețea simplă prin intermediul unui distribuitor. Nici unul dintre dispozitivele legate în rețea nu are acces la Internet. Unele

caracteristici ale imprimantei, precum partajarea fotografiilor direct de la imprimantă prin Internet utilizând HP Instant Share, nu funcționează în această configurație.

Rețea Ethernet cu acces la Internet prin modem dial-up

Calculatoarele și imprimanta comunică între ele, formând o rețea simplă prin intermediul unui distribuitor. Unul dintre calculatoare are acces la Internet printr-un modem și un cont dial-up. Nici unul dintre celelalte dispozitive legate în rețea, inclusiv imprimanta, nu are acces direct la Internet. Unele caracteristici ale imprimantei, precum partajarea fotografiilor direct de la imprimantă prin Internet utilizând HP Instant Share, nu funcționează în această configurație.

Rețea Ethernet cu acces la Internet prin bandă largă, asigurat de un ruter

Imprimanta este conectată la un ruter care acționează ca o poartă (gateway) între rețeaua utilizatorului și Internet. Întregul set de caracteristici ale imprimantei, inclusiv partajarea fotografiilor prin Internet, este disponibil, chiar dacă nu există nici un calculator disponibil sau conectat la rețea. Aceasta este configurația de rețea ideală.

Conectarea imprimantei la rețea

Pentru conectarea imprimantei la o rețea cu cablu, sunt necesare următoarele:

- Un punct de acces la rețea, precum un distribuitor, un ruter sau un comutator, cu un port deschis
- Un cablu Ethernet CAT-5 cu conector RJ-45
- Acces la Internet prin bandă largă (numai în cazul în care doriți să accesați HP Instant Share direct de la dispozitiv. Pentru mai multe informații, consultați [Conectarea](#)).



Notă 1 Nu conectați imprimanta direct la un calculator, utilizând un cablu Ethernet. Rețelele de tip peer-to-peer nu sunt acceptate.


Notă 2 După conectarea imprimantei la rețea conform instrucțiunilor din această secțiune, trebuie să instalați software-ul imprimantei. Consultați [Instalarea software-ului imprimantei pe un calculator Windows](#) sau [Instalarea software-ului imprimantei pe un calculator Macintosh](#).

Pentru a conecta imprimanta la rețea

1. Conectați cablul Ethernet în spatele imprimantei.



2. Conectați cablul Ethernet la un port liber de la distribuitor, ruter sau comutator.

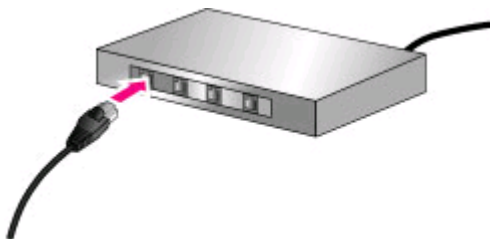

După ce ați conectat imprimanta la rețea, instalați software-ul imprimantei. Fără instalarea software-ului, tipărirea de la calculator este imposibilă.

- Instalarea software-ului imprimantei pe un calculator Windows
- Instalarea software-ului imprimantei pe un calculator Macintosh

Instalarea software-ului imprimantei pe un calculator Windows



Notă Instalați imprimanta conform instrucțiunilor de instalare livrate în aceeași cutie cu imprimanta.

Instalarea poate dura între 20 de minute (Windows XP) și 1 oră (Windows 98), în funcție de spațiul disponibil pe disc și de viteza procesorului calculatorului. Înainte de a începe instalarea, asigurați-vă că ați conectat deja imprimanta la rețea printr-un cablu Ethernet.



Notă Software-ul imprimantei trebuie instalat, conform instrucțiunilor din această secțiune, pe fiecare calculator legat în rețea de pe care veți dori să tipăriți la imprimanta Photosmart 8400 series. După instalare, tipărirea este identică cu cea printr-o conexiune USB.



Sfat Nu utilizați, pentru instalarea software-ului imprimantei, utilitarul **Add Printer (Adăugare imprimantă)** din panoul de control al sistemului Windows. Pentru instalarea corectă a imprimantei în rețea, trebuie să utilizați programul de instalare HP.

Pentru a instala software-ul imprimantei

1. Tipăriți o pagină de configurare a rețelei. Informațiile cuprinse în acest raport pot fi utile în cazul în care programul de instalare nu detectează imprimanta. Consultați [Tipărirea unei pagini de configurare a rețelei](#).
2. Introduceți CD-ul cu software-ul imprimantei HP Photosmart în unitatea CD-ROM a calculatorului.
3. Faceți clic pe **Next (Următorul)** și urmați instrucțiunile furnizate de programul de instalare pentru verificarea și pregătirea sistemului și pentru instalarea driverelor, a componentelor plug-in și a software-ului. Aceste operații durează câteva minute.
4. În ecranul **Connection Type (Tip conexiune)**, selectați **Through the network (Prin rețea)**, apoi faceți clic pe **Next (Următorul)**.
În timp ce programul de instalare caută imprimanta în rețea, apare ecranul **Searching (Căutare)**.

Dacă apare ecranul Printer Found (Imprimanta a fost găsită), procedați astfel:

- a. Verificați dacă descrierea imprimantei este cea corectă. (Utilizați pagina de configurare pentru a verifica dacă numele imprimantei și adresa hardware sunt corecte. Consultați [Tipărirea unei pagini de configurare a rețelei](#).)
- b. Dacă descrierea imprimantei este corectă, selectați **Yes, install this printer (Da, se instalează această imprimantă)**, apoi faceți clic pe **Next (Următorul)**.
Dacă s-au găsit mai multe imprimante în rețea, selectați **HP Photosmart 8400 series** ca dispozitiv de configurat și de instalat, apoi faceți clic pe **Next (Următorul)**. Dacă aveți mai multe imprimante HP Photosmart 8400 series în rețea, utilizați elementul

Hardware Address (MAC) (Adresă hardware MAC) listat în pagina de configurare a rețelei pentru a identifica imprimanta HP Photosmart 8400 series specifică pe care doriți să o instalați.

Dacă apare ecranul Check Cable Connection (Verificare conexiune prin cablu), procedați astfel:

- a. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran, apoi selectați **Specify a printer by address (Specificarea unei imprimante prin adresă)**, apoi faceți clic pe **Next (Următorul)**.
 - b. În ecranul **Specify Printer (Specificare imprimantă)**, introduceți numărul adresei hardware (MAC), listat în pagina de configurare a rețelei, în caseta **Hardware Address (Adresă hardware) (MAC)**.
Exemplu: 02bad065cb97
MAC înseamnă Media Access Control (Control al accesului la suporturi), o adresă hardware care identifică imprimanta în rețea.
 - c. Introduceți adresa IP listată în pagina de configurare a rețelei, în caseta **IP Address (Adresă IP)**, apoi faceți clic pe **Next (Următorul)**.
Exemplu: 169.254.203.151
 - d. Când apare ecranul **Printer Found (Imprimanta a fost găsită)**, selectați **Yes, install this printer (Da, se instalează această imprimantă)**, apoi faceți clic pe **Next (Următorul)**.
 - e. În ecranul **Confirm Settings (Confirmare setări)**, faceți clic pe **Next (Următorul)**.
 - f. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.
5. Atunci când vi se solicită, faceți clic pe **Finish (Finalizare)** pentru a părăsi procesul de instalare.

Instalarea software-ului imprimantei pe un calculator Macintosh



Notă Instalați imprimanta conform instrucțiunilor de instalare livrate în aceeași cutie cu imprimanta.

Procesul de instalare poate dura 3-4 minute, în funcție de sistemul de operare, de spațiul disponibil pe disc și de viteza procesorului calculatorului Macintosh. Înainte de a începe instalarea, asigurați-vă că ați conectat deja imprimanta la rețea printr-un cablu Ethernet. Dacă ați instalat deja imprimanta printr-o conexiune USB, nu mai este necesar să urmați aceste instrucțiuni pentru a realiza o instalare în rețea. Consultați, în schimb, [Pentru a modifica o imprimantă conectată prin USB în imprimantă conectată în rețea](#).



Notă Software-ul imprimantei trebuie instalat, conform instrucțiunilor din această secțiune, pe fiecare calculator legat în rețea de pe care doriți să tipăriți la imprimanta Photosmart 8400 series. După instalare, tipărirea este identică cu cea la o imprimantă conectată printr-un cablu USB.

Pentru a instala software-ul imprimantei

1. Introduceți CD-ul cu software-ul imprimantei HP Photosmart în unitatea CD-ROM a calculatorului Macintosh.
2. Faceți dublu clic pe pictograma CD din spațiul de lucru.
3. Faceți dublu clic pe pictograma Installer (Program de instalare).
Este afișat dialogul **Authenticate (Autentificare)**.
4. Completați câmpurile **Name (Nume)** și **Password (Parolă)** utilizate pentru administrarea calculatorului Macintosh, apoi faceți clic pe **OK**.
5. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.
6. Când apare fereastra **HP Photosmart Install (Instalare HP Photosmart)**, selectați **Easy Install (Instalare simplă)**, apoi faceți clic pe **Install (Instalare)**.
7. În fereastra **Select Printer (Selectare imprimantă)**, faceți clic pe fila **Network (Rețea)**.
Programul de instalare caută toate imprimantele din rețea.

Dacă imprimanta a fost găsită, procedați astfel:

- a. Selectați imprimanta HP Photosmart 8400 series din fereastra **Select Printer (Selectare imprimantă)**, apoi faceți clic pe **Utilities (Utilitare)**.
- b. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a înregistra imprimanta.

Dacă imprimanta nu a fost găsită, procedați astfel:

- a. Tipăriți o pagină de configurare a rețelei și găsiți înregistrarea IP Address (Adresă IP) listată pe pagină.
- b. Asigurați-vă că imprimanta este conectată la rețea printr-un tip corect de cablu, Ethernet CAT-5. Consultați [Conectarea imprimantei la rețea](#).
- c. Faceți clic pe **Find (Căutare)**, introduceți adresa IP, apoi faceți clic pe **Save (Salvare)**.
- d. Selectați imprimanta HP Photosmart 8400 series în fereastra **Select Printer (Selectare imprimantă)**, apoi faceți clic pe **Utilities (Utilitare)**.
- e. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a înregistra imprimanta.



Notă Este posibil ca înregistrarea online să nu funcționeze în anumite browsere. Dacă întâmpinați probleme, încercați alt browser sau omiteți acest pas.

8. Selectați imprimanta în caseta de dialog **Print (Tipărire)**. Dacă imprimanta nu apare în listă, selectați **Edit Printer List (Editare listă de imprimante)** pentru adăugarea ei.
9. În fereastra **Printer List (Listă de imprimante)**, faceți clic pe **Add (Adăugare)**.
10. Din lista derulantă, selectați **Rendezvous**.
11. Selectați imprimanta din listă, apoi faceți clic pe **Add (Adăugare)**. Asta este tot. Ați terminat!

Pentru a modifica o imprimantă conectată prin USB în imprimantă conectată în rețea

1. Conectați imprimanta la rețea. Consultați [Conectarea imprimantei la rețea](#).
2. Tipăriți o pagină de configurare a rețelei și găsiți înregistrarea IP Address (Adresă IP).
3. Deschideți un browser Web și introduceți adresa IP pentru a accesa serverul Web încorporat în imprimantă. Pentru informații suplimentare despre serverul Web încorporat, consultați [Utilizarea serverului Web încorporat](#).
4. Faceți clic pe fila **Networking (Lucru în rețea)**.
5. Faceți clic pe **mDNS** în zona Applications (Aplicații) din partea stângă.
6. În caseta **mDNS Service Name (Nume serviciu mDNS)**, introduceți un nume unic (maxim 63 de caractere).
7. Faceți clic pe **Apply (Aplicare)**.
8. Selectați imprimanta în caseta de dialog **Print (Tipărire)**. Dacă imprimanta nu apare în listă, selectați **Edit Printer List (Editare listă de imprimante)** pentru adăugarea ei.
9. În fereastra **Printer List (Listă de imprimante)**, faceți clic pe **Add (Adăugare)**.
10. Din lista derulantă, selectați **Rendezvous**.
11. Selectați imprimanta din listă, apoi faceți clic pe **Add (Adăugare)**.

Utilizarea serverului Web încorporat

Serverul Web încorporat în imprimantă asigură o modalitate simplă de gestionare a imprimantei legate în rețea. Cu ajutorul oricărui browser Web, de la un calculator Windows sau Macintosh, aveți posibilitatea să comunicați cu imprimanta prin rețea, pentru:

- Verificarea stării imprimantei și a nivelurilor estimate de cerneală
- Vizualizarea statisticilor de rețea
- Reglarea configurației de rețea a imprimantei, precum specificarea unui server proxy, setarea unui nume DNS sau introducerea manuală a unei adrese IP
- Restricționarea accesului la paginile de configurare
- Comandarea de consumabile
- Accesarea site-ului Web HP pentru asistență

Pentru a accesa pagina de reședință a serverului Web încorporat

1. Tipăriți o pagină de configurare a rețelei. Consultați [Tipărirea unei pagini de configurare a rețelei](#).
2. Introduceți adresa IP a imprimantei, indicată pe pagina de configurare a rețelei, în caseta de adrese a browser-ului.

Exemplu de adresă IP: 10.0.0.81

Va fi afișată pagina de reședință a serverului Web încorporat.

Pentru informații care nu sunt cuprinse în acest ghid despre termeni legați de rețea și despre serverul Web încorporat, accesați asistența serverului Web încorporat.

Pentru a accesa asistența serverului Web încorporat

1. Accesați pagina de reședință a serverului Web încorporat. Consultați [Pentru a accesa pagina de reședință a serverului Web încorporat](#).
2. Faceți clic pe **Help (Asistență)** în zona **Other Links (Alte legături)** a paginii de reședință.

Tipărirea unei pagini de configurare a rețelei

Aveți posibilitatea să tipăriți o pagină de configurare a rețelei de la imprimantă, chiar în lipsa unei conexiuni cu un calculator. Pagina de configurare furnizează informații utile privind adresa IP a imprimantei, statisticile de rețea și alte setări de rețea. De asemenea, este posibilă afișarea unui rezumat al setărilor pentru rețea selectate, chiar pe imprimantă.

Pentru a tipări o pagină detaliată de configurare a rețelei

1. Apăsați butonul **Meniu** al imprimantei.
2. Selectați **Tools (Instrumente)**, apoi apăsați **OK**.
3. Selectați **Network (Rețea)**, apoi apăsați **OK**.
4. Selectați **Print detailed report (Tipărire raport detaliat)**, apoi apăsați **OK**.

Pentru a vizualiza un rezumat al setărilor de rețea

1. Apăsați butonul **Meniu** al imprimantei.
2. Selectați **Tools (Instrumente)**, apoi apăsați **OK**.
3. Selectați **Network (Rețea)**, apoi apăsați **OK**.
4. Selectați **Display summary (Afișare rezumat)**, apoi apăsați **OK**.

b Asistență și garanție

Această secțiune conține informații despre asistența tehnică și despre garanția imprimantei.

Asistență pentru clienți

Dacă aveți o problemă, procedați astfel:

1. Verificați documentația livrată împreună cu imprimanta.
 - **Ghid de instalare:** Manualul *Ghid de instalare HP Photosmart 8400 series* explică modul de instalare a imprimantei.
 - **Ghidul utilizatorului:** *Ghidul utilizatorului* descrie caracteristicile de bază ale imprimantei, explică modul de utilizare a imprimantei fără conectare la calculator și conține informații despre depanarea hardware. Este disponibil în format interactiv pe CD-ul *Ghidul utilizatorului*.
 - **Asistență pentru imprimanta HP Photosmart:** Asistența electronică pentru imprimanta HP Photosmart descrie modul de utilizare a imprimantei împreună cu un calculator și conține informații de depanare software.
 - **Ghid de referință:** Manualul *Ghid de referință HP Photosmart 8400 series* este cel pe care îl citiți acum. Acesta prezintă informații de bază despre imprimantă, inclusiv despre configurare, funcționare, asistență tehnică și garanție. Pentru instrucțiuni detaliate, consultați CD-ul *Ghidul utilizatorului*.
 - **Asistență pentru imprimanta HP Photosmart:** Asistența electronică pentru imprimanta HP Photosmart descrie modul de utilizare a imprimantei împreună cu un calculator și conține informații de depanare software. Consultați [Instalarea software-ului](#).
2. Dacă nu aveți posibilitatea să rezolvați problema utilizând informațiile din documentație, vizitați www.hp.com/support pentru:
 - Accesarea paginilor de asistență online
 - Trimiterea către HP a unui e-mail pentru a primi răspunsuri la întrebări
 - Consultarea unui tehnician HP prin utilizarea sistemului de mesagerie online
 - Căutarea de actualizări pentru software

Opțiunile și disponibilitatea pentru asistență diferă în funcție de produs, de țară/regiune și de limbă.
3. **Numai pentru Europa:** Luați legătura cu punctul local de desfacere. Dacă imprimanta are o defecțiune hardware, veți fi solicitat să aduceți imprimanta în locul de unde ați achiziționat-o. Operațiunile de service sunt gratuite în perioada de garanție limitată a imprimantei. După perioada de garanție, se va percepe un tarif pentru service.
4. Dacă nu reușiți să rezolvați problema utilizând asistența electronică sau site-urile Web HP, apelați Asistența pentru clienți utilizând numărul corespunzător pentru țara/regiunea dvs. Pentru o listă cu numere de telefon pentru țări/regiuni, consultați secțiunea următoare.

Asistență pentru clienți prin telefon

Cât timp imprimanta este în perioada de garanție, primiți asistență telefonică gratuită. Pentru mai multe informații, consultați [Declarație de garanție limitată](#) sau vizitați www.hp.com/support pentru a verifica durata asistenței gratuite.

După perioada de asistență telefonică gratuită, aveți posibilitatea să obțineți asistență de la HP la un tarif suplimentar. Luați legătura cu distribuitorul HP sau apelați numărul de telefon pentru asistență corespunzător țării/regiunii dvs. pentru opțiunile de asistență.

Pentru a obține asistență telefonică de la HP, apelați numărul telefonic de asistență corespunzător locației în care vă aflați. Se aplică tarifele standard ale operatorului de telefonie.

Europa de Vest: Clienții din Austria, Belgia, Danemarca, Spania, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia, Portugalia, Finlanda, Suedia, Elveția și din Marea Britanie trebuie să

viziteze www.hp.com/support pentru acces la numerele de telefon pentru asistență din țările/ regiunile lor.



www.hp.com/support

Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support:
Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France,
Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland,
Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

61 56 45 43	الجزائر	한국	1588-3003
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4708-1600	Malaysia	1800 805 405
Argentina	0-800-555-5000	Mexico (Mexico City)	55-5258-9922
Australia	1300 721 147	Mexico	01-800-472-68368
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910	22 404747	المغرب
800 171	البحرين	New Zealand	0800 441 147
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751	Nigeria	1 3204 999
Brasil	0-800-709-7751	Panama	1-800-711-2884
Canada (Mississauga Area)	(905) 206-4663	Paraguay	009 800 54 1 0006
Canada	1-(800)-474-6836	Perú	0-800-10111
Chile	800-360-999	Philippines	2 867 3551
中国	021-3881-4518 800-810-3888 服务编码: 3001	Polska	22 5666 000
Colombia (Bogota)	571-606-9191	Puerto Rico	1-877-232-0589
Colombia	01-8000-51-4746-8368	República Dominicana	1-800-711-2884
Costa Rica	0-800-011-1046	România	(21) 315 4442
Česká republika	261 307 310	Россия (Москва)	095 7973520
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 ☎ 800-711-2884	Россия (Санкт-Петербург)	812 3467997
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 ☎ 800-711-2884	800 897 1444	السعودية
2 532 5222	مصر	Singapore	6 272 5300
El Salvador	800-6160	Slovakia	2 50222444
Ελλάδα (από το εξωτερικό)	+ 30 210 6073603	South Africa (International)	+ 27 11 2589301
Ελλάδα (εντός Ελλάδας)	801 11 22 55 47	South Africa (RSA)	086 0001030
Ελλάδα (από Κύπρο)	800 9 2649	Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
Guatemala	1-800-711-2884	臺灣	02-8722-8000
香港特別行政區	2802 4098	ໄທ	+66 (2) 353 9000
Magyarország	1 382 1111	71 89 12 22	تونس
India	1 600 44 7737	Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Indonesia	+62 (21) 350 3408	Türkiye	90 216 444 71 71
(0) 9 830 4848	ישראל	Україна	(380 44) 4903520
Jamaica	1-800-711-2884	800 4520	الإمارات العربية المتحدة
日本	0570-000511	United States	1-(800)-474-6836
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800	Uruguay	0004-054-177
		Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
		Venezuela	0-800-474-68368
		Việt Nam	+84 88234530

Efectuarea unui apel

Apelați asistența pentru clienți când sunteți lângă calculator și imprimantă. Fiți pregătit să furnizați următoarele informații:

- Numărul modelului imprimantei (situat pe partea frontală a imprimantei).
- Numărul de serie al imprimantei (situat în partea inferioară a imprimantei).
- Sistemul de operare al calculatorului.
- Versiunea driverului pentru imprimantă:
 - **PC cu Windows:** Pentru a vizualiza versiunea driverului pentru imprimantă, faceți clic dreapta pe pictograma HP de pe bara de activități Windows și selectați **About (Despre)**.
 - **Macintosh:** Pentru a vizualiza versiunea driverului pentru imprimantă, utilizați caseta de dialog Print (Tipărire).
- Mesajele afișate pe ecranul imprimantei sau pe monitorul calculatorului.
- Răspunsuri la următoarele întrebări:
 - Situația pentru care apelați s-a mai repetat? Există posibilitatea ca situația să se repete?
 - Ați instalat pe calculator componente hardware sau software noi în apropierea momentului când a survenit situația?

Declarație de garanție limitată

Declarația de garanție limitată este inclusă separat în cutie.

C Specificații

Această secțiune conține cerințele minime de sistem pentru instalarea software-ului imprimantei HP Photosmart și prezintă câteva specificații ale imprimantei.

Pentru o listă completă de specificații ale imprimantei și cerințe de sistem, consultați asistența electronică a imprimantei HP Photosmart. Pentru informații despre vizualizarea asistenței electronice a imprimantei HP Photosmart, consultați [Informații suplimentare](#).

Cerințe de sistem

Componentă	Minim pentru PC Windows	Minim pentru Macintosh
Sistem de operare	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home și XP Professional	Mac® OS X 10.1 până la 10.3
Procesor	Intel® Pentium® II (sau echivalent) sau superior	G3 sau superior
RAM	64 MB (se recomandă 128 MB)	Mac OS 10.1 până la 10.3: 128 MB
Spațiu liber pe disc	500 MB	500 MB
Afișaj video	800 x 600, 16 biți sau superior	800 x 600, 16 biți sau superior
Unitate CD-ROM	4x	4x
Conectivitate	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home și XP Professional Ethernet: prin port-ul Ethernet PictBridge: prin port-ul frontal pentru cameră foto Bluetooth: prin adaptorul fără fir HP Bluetooth opțional	USB: Port-uri în față și în spate (Mac OS X 10.1 până la 10.3) Ethernet: prin port-ul Ethernet PictBridge: prin port-ul frontal pentru cameră foto
Browser	Microsoft Internet Explorer 5.5 sau o versiune ulterioară	—

Specificații ale imprimantei

Categorie	Specificații
Conectivitate	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home și XP Professional; Mac OS X 10.1 până la 10.3 Ethernet

(continuare)

Categorie	Specificații
Specificații privind mediul ambiant	<p>Recomandat în timpul operării: 15–30° C (59–86° F), 20–80% RH</p> <p>Maxim în timpul operării: 5–40° C (41–104° F), 15–80% RH</p> <p>Interval temperatură de stocare: -30–65° C (22–149° F)</p>
Formate de fișiere imagine	<p>JPEG Baseline</p> <p>TIFF 24 biți RGB necomprimat intercalat</p> <p>TIFF 24 biți YCbCr necomprimat intercalat</p> <p>TIFF 24 biți RGB packbits intercalat</p> <p>TIFF 8 biți gri necomprimat/packbits</p> <p>TIFF paletă de culori pe 8 biți necomprimat/packbits</p> <p>TIFF 1 bit necomprimat/packbits/1D Huffman</p>
Dimensiuni suporturi	<p>Hârtie fotografică, 10 x 15 cm (4 x 6 inch)</p> <p>Hârtie fotografică cu bandă, 10 x 15 cm cu bandă de 1,25 cm (4 x 6 inch cu bandă de 0,5 inch)</p> <p>Cartele de index, 10 x 15 cm (4 x 6 inch)</p> <p>Cartele Hagaki, 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 inch)</p> <p>Cartele A6, 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 inch)</p> <p>Cartele de mărime L, 90 x 127 mm (3,5 x 5 inch)</p> <p>Cartele de mărime L cu bandă, 90 x 127 mm cu bandă de 12,5 mm (3,5 x 5 inch cu bandă de 0,5 inch)</p>
Specificații ale suporturilor	<p>Lungime maximă recomandată: 356 mm (14 inch)</p> <p>Grosime maximă recomandată: 292 μm (11,5 mil)</p>
Dimensiuni standard ale suporturilor	<p>Hârtie fotografică</p> <p>76 x 76 mm până la 216 x 356 mm (3 x 3 inch până la 8,5 x 14 inch)</p> <p>Hârtie simplă</p> <p>Letter, 216 x 280 mm (8,5 x 11 inch)</p> <p>Legal, 216 x 356 mm (8,5 x 14 inch)</p> <p>Executive, 190 x 254 mm (7,5 x 10 inch)</p> <p>A4, 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 inch)</p> <p>A5, 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 inch)</p> <p>B5, 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 inch)</p> <p>Cartele</p> <p>Hagaki, 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 inch)</p> <p>Mărime L, 90 x 127 mm (3,5 x 5 inch)</p> <p>Mărime L cu bandă, 90 x 127 mm cu bandă de 12,5 mm (3,5 x 5 inch cu bandă de 0,5 inch)</p> <p>Index, 76 x 127 mm, 10 x 15 cm și 127 x 203 mm (3 x 5 inch, 4 x 6 inch și 5 x 8 inch)</p> <p>A6, 105 x 148,5 mm (4,13 x 5,85 inch)</p>

(continuare)

Categorie	Specificații
	Plicuri Nr. 9, 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,875 inch) Nr. 10, 105 x 240 mm (4,125 x 9,5 inch) Invitație A2, 110 x 146 mm (4,375 x 5,75 inch) DL, 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 inch) C6, 114 x 162 mm (4,5 x 6,4 inch) Personalizate 76 x 127 mm până la 216 x 356 mm (3 x 5 inch până la 8,5 x 14 inch) Folii transparente și coli cu etichete Letter, 216 x 280 mm (8,5 x 11 inch) A4, 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 inch)
Tipuri de suporturi	Hârtie (simplă, pentru jet de cerneală, foto și banner) Plicuri Folii transparente Etichete Cartele (index, felicitări, Hagaki, A6, de mărime L) Transferuri termice
Cartele de memorie	CompactFlash tipurile I și II Microdrive MultiMediaCard Secure Digital SmartMedia Memory Stick xD-Picture Card
Formate de fișier acceptate pe cartelele de memorie	Tipărire: Consultați formatele de fișier prezentate mai sus în tabel Salvare: Toate formatele de fișier
Tăvi pentru hârtie	Tavă principală 76 x 127 mm până la 216 x 356 mm (3 x 5 inch până la 8,5 x 14 inch) Tavă foto 10 x 15 cm (4 x 6 inch) și Hagaki Tavă de ieșire Toate dimensiunile acceptate
Capacitatea tăvilor pentru hârtie	Tavă principală 100 de coli de hârtie simplă 14 plicuri 20–40 de cartele (în funcție de grosime)

(continuare)

Categorie	Specificații
	20 de coli de hârtie de tip banner 30 de coli cu etichete 25 de folii transparente, coli pentru transferuri termice sau hârtie foto Tavă foto 25 de coli de hârtie foto Tavă de ieșire 50 de coli de hârtie simplă 20 de coli de hârtie foto, banner sau folii transparente 10 cartele sau plicuri 25 de coli cu etichete sau pentru transferuri termice
Consum de energie	Tipărire: 15–45 W În așteptare: 5 W Oprită: 2 W
Nr. model cablu de alimentare	Q0950-4476
Cartușe de tipărire	HP Gray Photo (C9368A) HP Color Photo (C9369E) HP Tri-color (C8766E sau C9363E) HP Black (C8767E)
Suport USB	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home și XP Professional Mac OS X 10.1 până la 10.3 HP recomandă un cablu USB mai scurt de 3 metri (10 picioare)
Suport pentru rețea	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home și XP Professional Mac OS X 10.1 până la 10.3 Un cablu Ethernet RJ-45
Formate de fișiere video	Motion JPEG AVI Motion-JPEG QuickTime MPEG-1

Declarații de mediu

Hewlett-Packard Company este angajată în furnizarea de produse ecologice de calitate.

Protecția mediului

Această imprimantă a fost proiectată cu o serie de atribute pentru a avea un impact minim asupra mediului. Pentru mai multe informații, vizitați site-ul Web HP's Commitment to the

Environment (Preocuparea HP față de mediu), la adresa www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/.

Producerea de ozon

Acest produs generează o cantitate neglijabilă de ozon în stare gazoasă (O₃).

Consum de energie

Consumul de energie scade semnificativ când se utilizează modul ENERGY STAR®, care economisește resurse naturale și bani fără a afecta performanțele ridicate ale acestui produs. Acest produs îndeplinește cerințele ENERGY STAR, care este un program pe bază de voluntariat care urmărește să încurajeze dezvoltarea de produse pentru birouri eficiente din punct de vedere energetic.



ENERGY STAR is a U.S. registered mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, Hewlett-Packard Company has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency. Pentru mai multe informații, vizitați www.energystar.gov.

Utilizarea hârtiei

Acest produs permite utilizarea hârtiei reciclate, în conformitate cu normele DIN 19309.

Materiale plastice

Componentele din plastic de peste 24 de grame (0,88 uncii) sunt marcate în conformitate cu standardele internaționale care îmbunătățesc capacitatea de a identifica materialele plastice în scopuri de reciclare la sfârșitul perioadei de viață a imprimantei.

Specificații tehnice pentru siguranța materialelor

Specificațiile tehnice pentru siguranța materialelor (MSDS - Material Safety Data Sheets) se pot obține de pe site-ul Web HP, vizitând adresa www.hp.com/go/msds. Clienții fără acces la Internet trebuie să contacteze serviciul de asistență pentru clienți.

Program de reciclare

HP oferă un număr din ce în ce mai mare de programe de returnare a produselor și de reciclare în multe țări/regiuni și are parteneri care dețin unele dintre cele mai mari centre de reciclare a produselor electronice în toată lumea. HP conservă resursele revândând unele dintre cele mai populare produse ale sale.

Acest produs HP conține plumb în punctele de sudură care ar putea necesita o manipulare specială la încheierea perioadei sale de viață.

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 안내문 (한국 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파차폐검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용될 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。